


HEATMI

S E R I E S

SPLIT

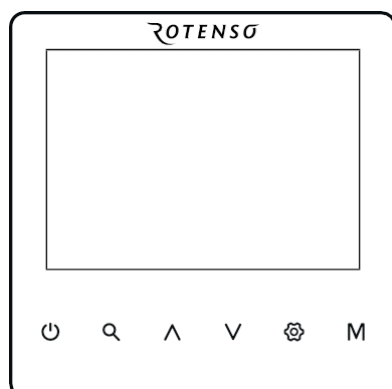

NÁVOD NA POUŽITIE

NÁVOD NA OBSLUHU

MODELÝ/MODELY:

Káblový ovládač Atea

Káblový ovládač Atea

- Táto príručka obsahuje podrobný opis bezpečnostných opatrení, ktoré je potrebné dodržiavať počas prevádzky.
 - Aby ste zabezpečili správnu prevádzku káblového ovládača, pred použitím jednotky si pozorne prečítajte tento návod.
 - Po prečítaní si túto príručku uschovajte pre budúce použitie.
-

OBSAH

1 PREKÁŽKY	01
1.1 Dokumentácia	01
1.2 Používateľské menu	01
2 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O POUŽÍVATEĽSKOM ROZHRAŇÍ	02
2.1 Vzhľad káblového ovládača	02
2.2 Ikony stavu	02
3 POUŽÍVANIE DOMOVSKÝCH STRÁNOK	03
3.1 Počiatočný stav	03
3.2 Úvodná stránka	03
4 ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA	04
4.1 Nastavenie priestorového režimu	04
4.2 Základné nastavenia displeja	04
4.3 Regulácia teploty	05
4.4 Odomknutie obrazovky	06
4.5 Informácie o zariadení	06
5 ŠTRUKTÚRA MENU	07
5.1 Informácie o štruktúre ponuky	07
5.2 Prepnutie do štruktúry menu	07
5.3 Navigácia v štruktúre ponuky	07
6 AKCIA	08
6.1 Nastavenia displeja	08
6.2 Nastavenia času a dátumu	08
6.3 Plán	09
6.4 Nastavenia Wi-Fi	12
6.5 Parametre používateľa	12
6.6 História chýb	13
6.7 Režim rýchleho ohrevu TÚV	13
6.8 Vynútená prevádzka ohrievača nádrže	13
6.9 Dovolenský režim	13
6.10 Rozšírené nastavenia	13

1 PREKÁŽKY

1.1 Informácie o štruktúre ponuky

- Bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto dokumente sa týkajú mimoriadne dôležitých záležitostí. Pozorne si ich prečítajte.



NEBEZPEČENSTVO

- Označuje stav, ktorý môže viesť k smrti alebo vážnemu zraneniu.



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU

ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Označuje stav, ktorý môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



RIZIKO POPÁLENÍN

Označuje stav, ktorý môže spôsobiť popáleniny alebo omrzliny v dôsledku extrémnych teplôt.



NEBEZPEČENSTVO

- Znamená stav, ktorý môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
Znamená stav, ktorý môže mať za následok zranenie alebo smrť.



POZNÁMKA

Označuje stav, ktorý môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.



INFORMÁCIE

Označuje stav, ktorý môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.



INFORMÁCIE

Označuje užitočné tipy alebo ďalšie informácie.

1.2 Používateľské menu

- Ak si nie ste istí, ako jednotku ovládať, obráťte sa na osobu, ktorá ju nainštalovala.
- Spotrebič nesmú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, neskúsené alebo nevyškolené osoby alebo deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.
Nedovoľte deťom, aby sa s výrobkom hrali.



POZNÁMKA

Jednotku NEVYPLACHUJTE. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Jednotky sú označené nasledujúcim symbolom:




Tento symbol znamená, že elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú miešať so zmesovým komunálnym odpadom. NEDEMONTUJTE systém sami: demontáž systému, výmenu chladiva alebo oleja alebo výmenu dielov môže vykonávať len autorizovaný montážny pracovník a musí sa vykonávať v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Jednotky sa musia odviezť na zberné miesto, odkiaľ sa odovzdajú na opätovné použitie alebo recykláciu. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate znižovať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie. Ďalšie informácie vám poskytne váš montážny pracovník alebo miestny úrad.

- Umiestnenie v oblasti, ktorá nie je vystavená žiareniu.


2 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O POUŽÍVATEĽSKOM ROZHRAŇÍ

2.1 Vzhľad ovládača pripojeného káblom

- Bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto dokumente sa týkajú mimoriadne dôležitých záležitostí. Pozorne si ich prečítajte.

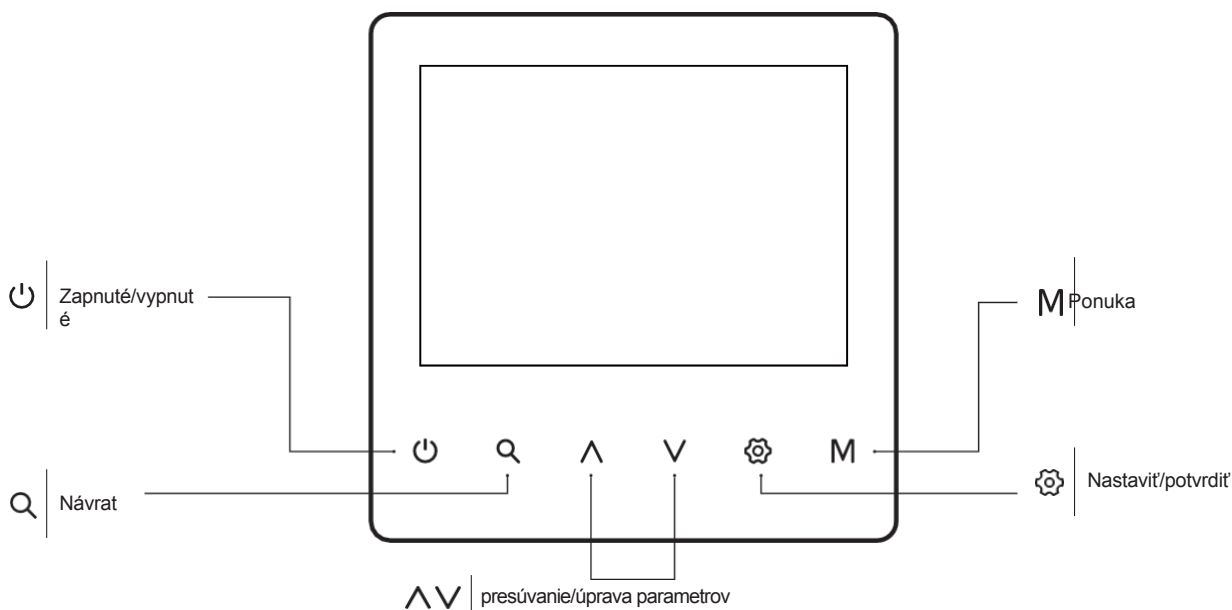

2.2 Stav ikon

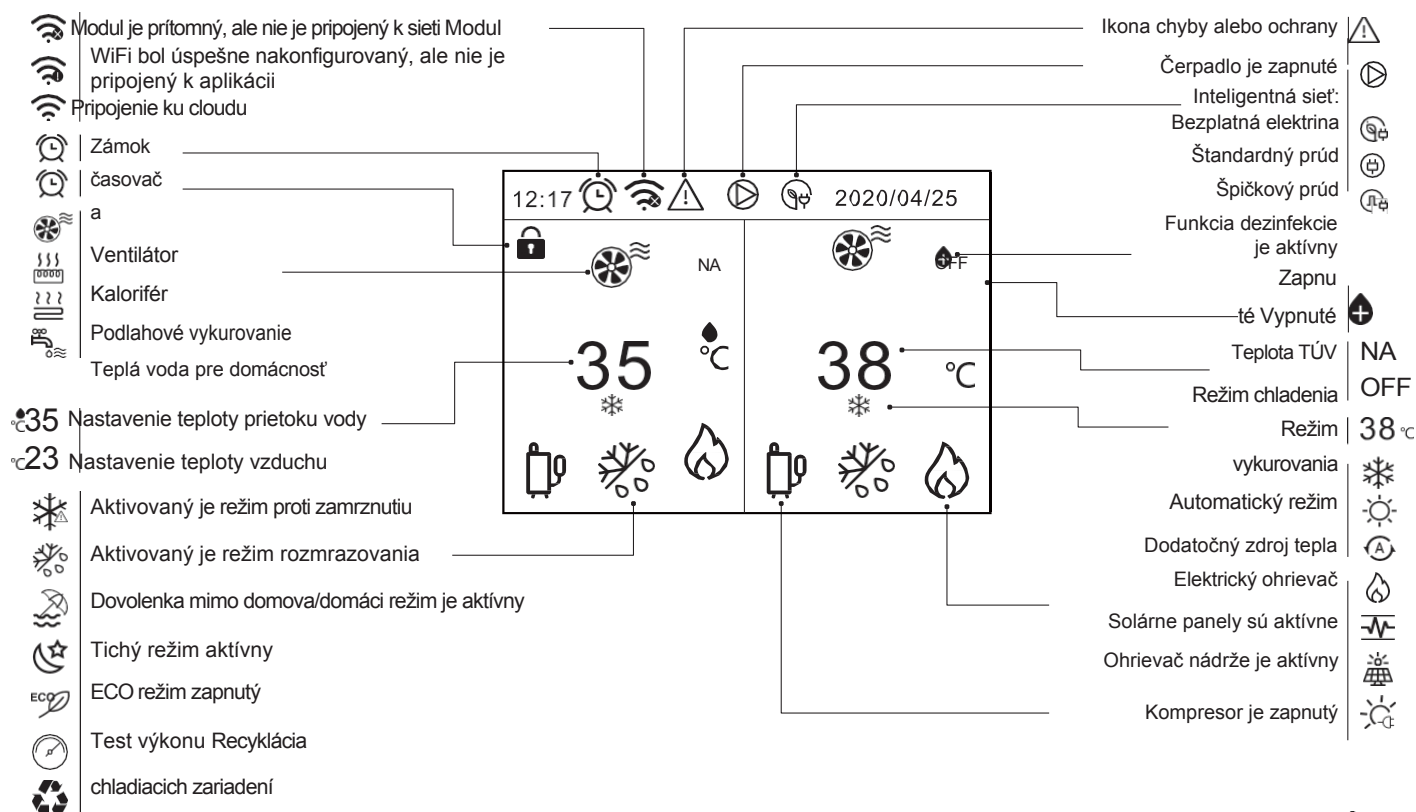

3 POUŽÍVÁNIE DOMOVSKÝCH STRÁNOK

3.1 Počiatkový stav

Keď je káblový ovládač zapnutý, automaticky prejde na domovskú stránku.

Keď je podsvietenie úplne zapnuté, tlačidlo je v aktívnom stave a akcia tlačidla je v tom čase aktívna.




3.2 Úvodná stránka

Na domovských stránkach si môžete prečítať a zmeniť nastavenia pre každodenné používanie. V prípade potreby je popísané, čo môžete vidieť a robiť na domovských stránkach. V závislosti od usporiadania systému sú možné nasledujúce varianty domovských stránok:


- Nastavenie teploty prietoku vody
- Nastavená hodnota izbovej teploty (vzduchu)
- Teplota teplej vody pre domácnosť

Úvodná stránka 1:

Ak je nastavenie káblového ovládača "Jedna zóna (T1)" a režim nastavenia je chladenie/vykurovanie alebo automatický režim. V režime vykurovania sa zobrazia nasledujúce stránky, zobrazí sa domovská stránka 1:

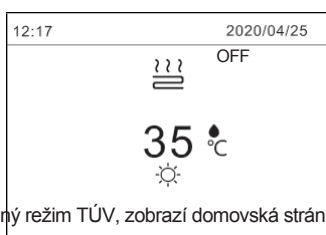

Ak je aktivovaný režim TUV, zobrazí domovská stránka 1:

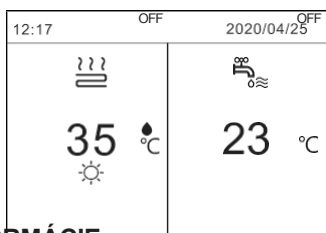


INFORMÁCIE

Všetky výkresy v príručke majú informatívny charakter. Skutočný vzhľad obrazoviek sa môže líšiť.




Úvodná stránka 2:

Ak je nastavenie káblového ovládača "Jedna zóna (T1)" a režim nastavenia je chladenie/vykurovanie alebo automatický režim. V režime vykurovania sa zobrazia nasledujúce stránky, zobrazí sa domovská stránka 2:

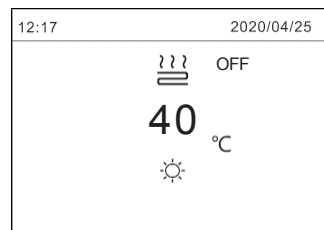


Ak je aktivovaný režim TUV, zobrazí sa domovská stránka 2:

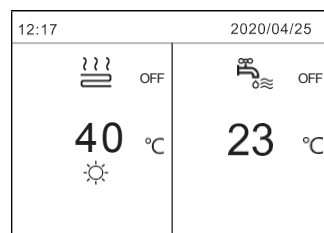


Úvodná stránka 3:

Ak je nastavenie káblového ovládača "Dve zóny (T1)" a režim nastavenia je chladenie/vykurovanie alebo automatický režim. V režime vykurovania sa zobrazia nasledujúce stránky. Zobrazí sa hlavná stránka 3:

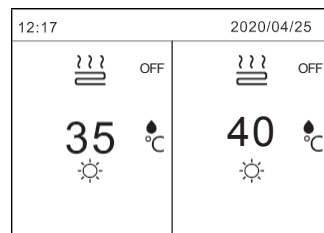


Ak je aktivovaný režim TUV, zobrazí sa domovská stránka 3:

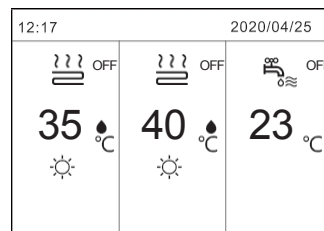


Strana Hlavná 4:

Ak je nastavenie káblového ovládača "Dve zóny (T1\$T)" a režim nastavenia je chladenie/vykurovanie alebo automatický režim. V režime vykurovania sa zobrazia nasledujúce stránky. Zobrazí sa hlavná stránka 4:

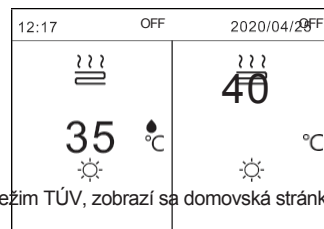


Ak je aktivovaný režim TUV, zobrazí sa domovská stránka 3:

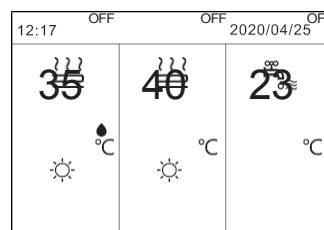

4 ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA

4.1 Nastavenie prevádzkového režimu

1) Ak chcete vybrať prevádzkový režim, stlačte tlačidlo "M", zobrazí sa nasledujúce okno:

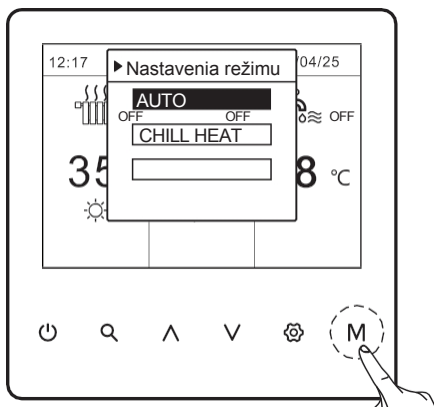

2) K dispozícii sú tri prevádzkové režimy - Auto, Chladenie a Vykurovanie. Na prepínanie použite " " a na výber " ".
3) Prevádzkový režim nie je možné zmeniť.


Ak si vyberiete:	Nastavenie režimu prevádzky v priestore je:
 AUTO	Automaticky sa mení softvérom na základe vonkajšej teploty (a v závislosti od nastavení inštalátora aj vnútornej teploty), pričom sa zohľadňujú mesačné obmedzenia. Poznámka: Automatické prepínanie je možné len za určitých podmienok.
 COOL	Len režim chladenia
 OGRZ	Len režim vykurovania

4.2 Zobrazenie základných nastavení

Nasledujúci príklad ukazuje situáciu, v ktorej: "Dvojzóna (T1&T)" a "Režim TUV" sú povolené.


4.1.1 Rozhranie sa používa na zapnutie alebo vypnutie jednotky na vykurovanie alebo chladenie miestnosti.

Stlačte tlačidlo " " alebo " ", zobrazí sa čierne zvýraznenie (kurzor):

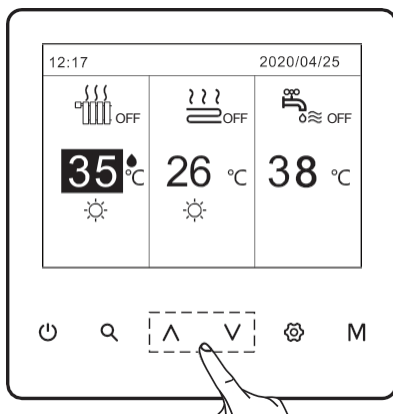

1) Keď je kurzor na strane režimu miestnosti (vrátane režimu vykurovania, chladenia, automatického režimu a TUV), stlačte tlačidlo " " na zapnutie alebo vypnutie vykurovania alebo chladenia priestoru.


Ak je vykurovanie vypnuté, zobrazí sa nasledujúca správa:

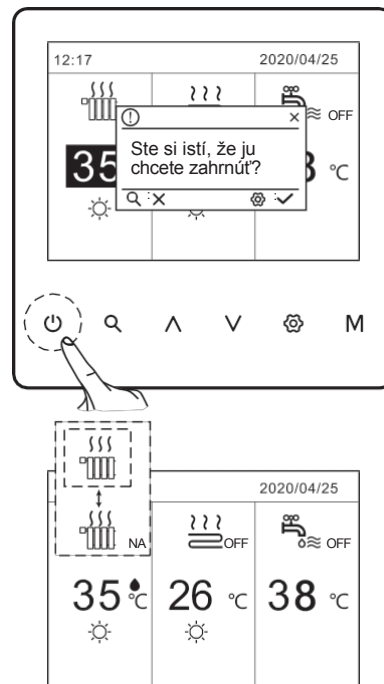


4.2.2 Pomocou izbového termostatu zapnete alebo vypnete jednotku na vykurovanie alebo chladenie miestnosti.


Na izbovom termostate sa zobrazí "Single zone (TA)" alebo "Dual zone (T1&T)". (pozri "Úvodná strana 2 alebo Úvodná strana 4").

1) Stlačte tlačidlo " " alebo " " na domovskej stránke, zobrazí sa čierny kurzor:

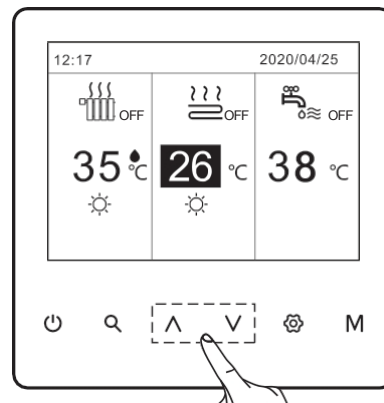


2) Stlačením tlačidla " " zapnete alebo vypnete. Ak vykurovanie vypnuté, zobrazí sa nasledujúca správa:

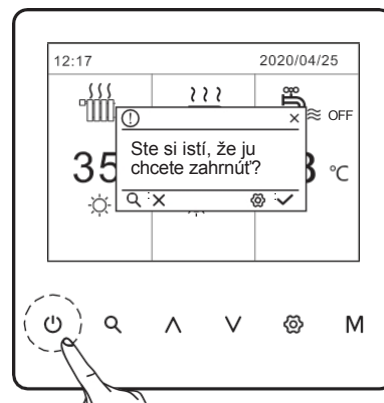


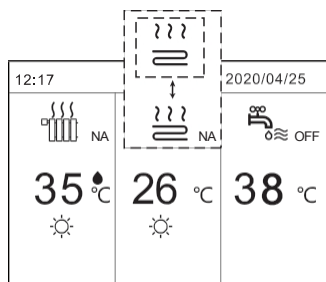


4.2.3 Zapnutie/vypnutie jednotky na ohrev TUV.

ΛV1) Pomocou tlačidiel " " alebo " " sa zobrazí čierne zvýraznenie (kurzor):

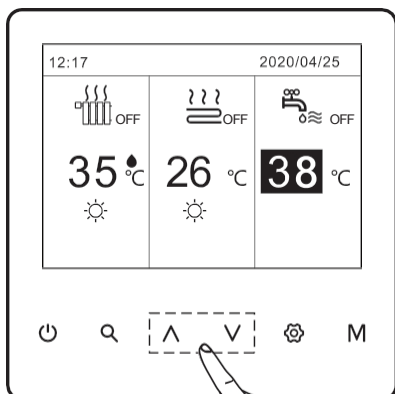


☐Keď je kurzor na teplote TUV, stlačte tlačidlo " " na zapnutie/vypnutie. Ak je priestorový režim vypnutý, zobrazia sa nasledujúce stránky:


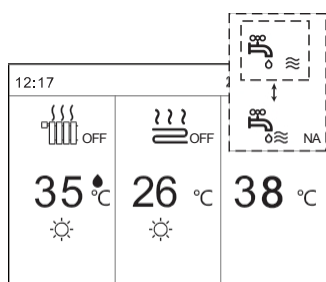
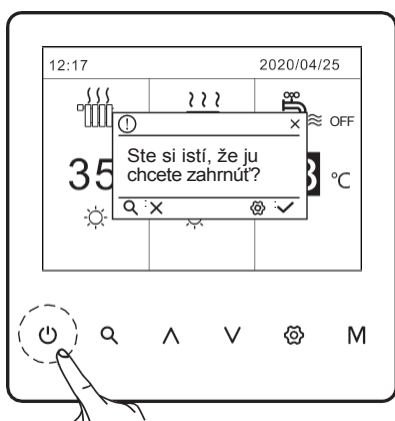


4.3 Kontrola teploty

ΛPomocou tlačidiel " " alebo " " sa zobrazí čierne zvýraznenie (kurzor).

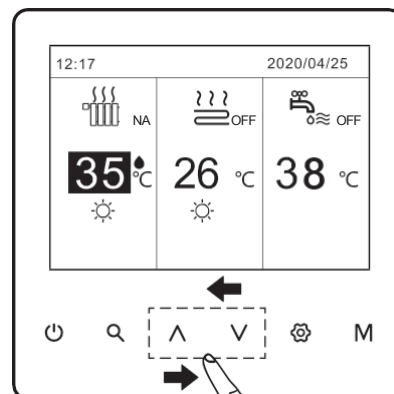


ΛV2) Ak je kurzor na teplote, pomocou tlačidiel " " alebo " " nastavte teplotu a potom stlačte " " na potvrdenie výberu.

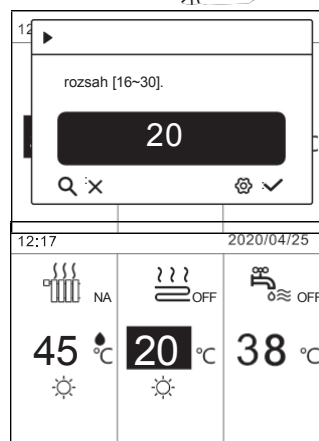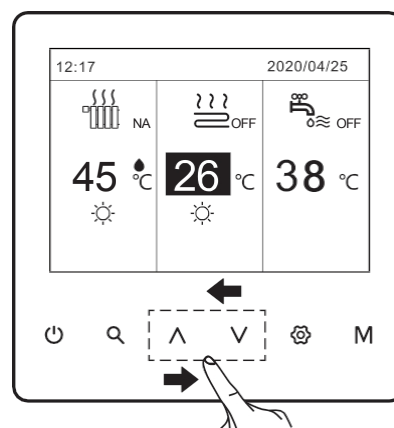
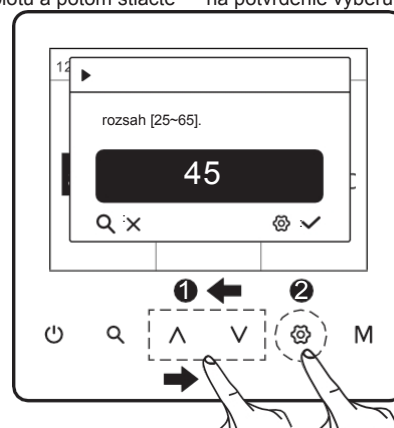


4.4 Odomknutie obrazovky

Ak sa na obrazovke zobrazí ikona " ", znamená to, že ovládač je uzamknutý:

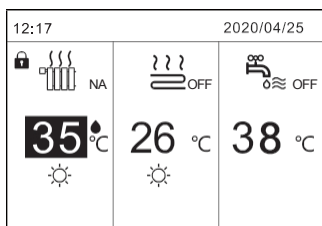


Stlačením a podržaním tlačidla " " na 2 sekundy odomknute. Ikona " " zmizne, čo znamená, že ovládač je odomknutý

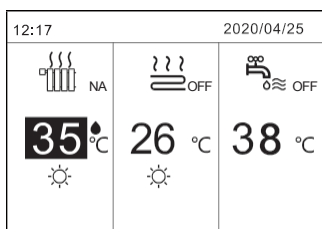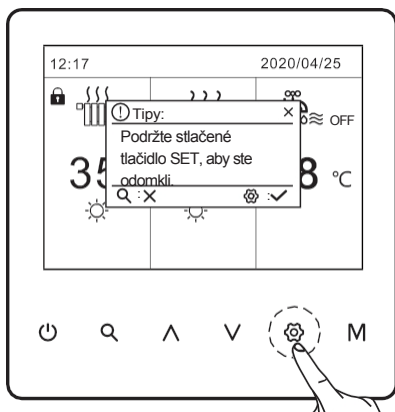


4.5 Informácie o zariadení

Stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

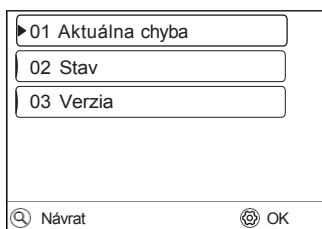


4.5.1 Chyby

Použite " " "Aktuálna chyba". Stlačte " ". Zobrazí sa zoznam chýb:

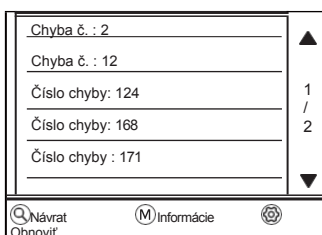






Stlačením tlačidla " " vynulujete chybu. Ak sa nevyskytla žiadna chyba, vráti sa do hlavného rozhrania; ak sa vyskytla chyba, bude pokračovať v zobrazovaní aktuálnej správy.

Pomocou tlačidiel " " alebo " " sa posúvajte a potom stlačte tlačidlo " " na zobrazenie podrobností o chybe.

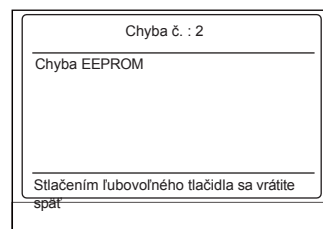

4.5.2 Stav

Stlačte tlačidlo " " 'Status'. Stlačte " ". Pomocou tlačidiel " " alebo " " sa posúvajte.

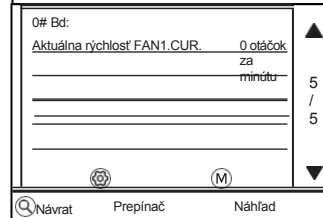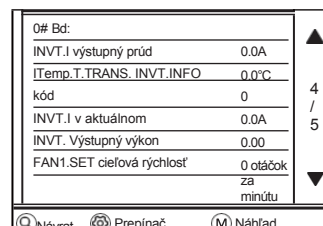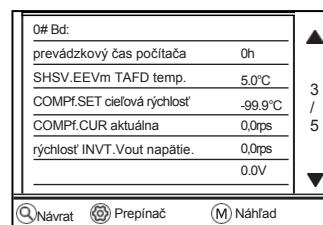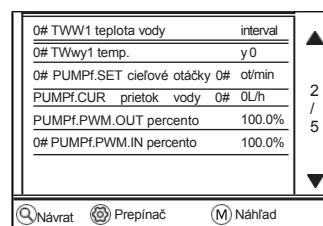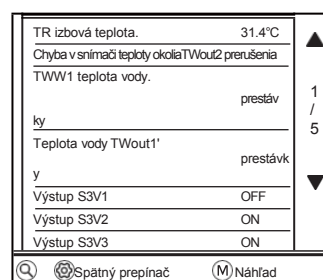

INFORMÁCIE

Parameter spotreby energie je voliteľný. Ak nie je v systéme aktivovaný, zobrazí sa "prestávka". Výkon tepelného čerpadla slúži len na ilustračné účely, neslúži na hodnotenie výkonu jednotky. Presnosť snímača je $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Parametre prietoku sú vypočítané podľa prevádzkových parametrov čerpadla, odchýlka sa mení pri rôznych, maximálna odchýlka je 15 %. Parametre prietoku sú vypočítané podľa elektrických prevádzkových parametrov čerpadla. Prevádzkové napätie sa mení a odchýlka sa mení. Zobrazená hodnota je 0, keď je napätie nižšie ako 198 V.

4.5.3 Verzia

➤>Prejdite na " " "Verzia". ⚙️Stlačte " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka: X1.HD014A.K00.002-2.V100A00

HMIX1 ver	1 / 2
X1.HD014A.K00.002-1.	
HMIX7 ver	
X7.HD014A.K00.002-1.	
0#INVversion:	
0.0	
 Návrat Nastavenie	

0#IDU verzia:	1 / 2
X1.HL080.K05.001-1.	
0#ODU verzia	
.....	
 Návrat Nastavenie	

⬆️Na posúvanie použite " " alebo " ".

5 MENU ŠTRUKTÚRY

5.1 Informácie o štruktúre ponuky

Štruktúru ponuky môžete použiť na čítanie a konfiguráciu nastavení, ktoré NIE sú určené na každodenné.

V prípade potreby je opísané, čo je možné vidieť a vykonať v štruktúre ponuky.

5.2 Prepnutie na štruktúru ponuky

⚙️Na domovskej stránke stlačte tlačidlo " ".

Ak je zapnutý režim TUV, zobrazí sa táto stránka:

12:17	2020/04/25	
 OFF	 OFF	 OFF
35 °C	26 °C	38 °C
		
     		

▶ 01 Nastavenia displeja	1 / 3
02 Dátum a čas	
03 Plán	
04 Nastavenia Wi-Fi	
05 Parametre používateľa	
 Návrat	

▶ 06 Manuálne odmrazovanie	2 / 3
07 História chýb	
08 Sušenie podlahy	
09 prídavný ohrievač	
ohrievač s 10 nádržami	
 Návrat	
▶ 11 ohrievač nádrže	3 / 3
12 prídavný zdroj tepla	
13 prázdninový režim	
14 Pokročilý odsek	
 Návrat	

Ak je HUW MODE je, zobrazí sa stránka:

▶ 11 prázdninový režim	3 / 3
12 Pokročilý odsek	
 Návrat	

5.3 Navigácia v štruktúre ponuky

⬆️Na posúvanie použite " " alebo " ".

6 AKCIA

6.1 Nastavenia displeja

☞> Stlačte " " "Nastavenia displeja". ☞ Stlačte " " pre otvorenie.
Zobrazí sa nasledujúca stránka:

01 Jazyk Polský ▲
02 Jas obrazovky Priemer 1 / 3
03 Zámok obrazovky VYPNUTÉ
04 Čas uzamknutia obrazovky 10min ▼
Späť Nastavenia

05 Zvuk kľúča OFF ▲
06 LED dióda napájania svieti OFF 2 / 3
07 Citlivosť Vysoká
08 Kompenzácia teploty 0.0°C ▼
Späť Nastavenia

09 Nastavenie tónu alarmu iba 10s ▲
3 / 3
Späť Nastavenia

^V☞ Použite " " alebo " " na posúvanie a použite " " na prijatie.

6.1.1 Nastavenia jazyka

^V☞ Ak chcete zmeniť jazyk, tlačidlá " " alebo " " prechádzajte a vyberte jazyk. Na výber je sedem jazykov.

6.3 Plán

Prejdite na " " > "Plán". Na otvorenie použite " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

►01 Nastavenia ON/OFF	
02 Nastavenie času dezinfekcie	
03 Časovač tichého režimu	
04 obehové čerpadlo	
Návrat OK	

Použite " " alebo " " na posúvanie a použite " " na prijatie.

6.3.1 ROZPIS

Ponuka SCHEDULE obsahuje nasledujúci obsah:

- 1) Denný rozvrh
- 2) Týždenný plán
- 3) Zrušiť plán

1) Denný plán

Ak je zapnutá funkcia týždenného plánu, časovač je vypnutý, neskoršie nastavenie má prednosť. Ak je časovač zapnutý, na domovskej stránke sa zobrazí

Nie.	spustenie	koniec	režim	temp	
1	01:00	03:00	CWU	50 °C	1 / 2
2	07:00	09:00	OGRZ	28 °C	
3	11:30	13:00	COOL	20 °C	
Návrat (M) Vyberte OK					

Nie.	spustenie	koniec	režim	temp	
4	14:00	16:00	OGRZ	28 °C	2 / 2
5	15:00	19:00	COOL	20 °C	
6	18:00	23:30	CWU	50 °C	
Návrat (M) Vyberte OK					

Stlačením tlačidla " " vyberte. označený (vybraný). Neoznačené (nie je vybrané). K dispozícii je šesť plánov na personalizáciu.

Stlačte tlačidlo " " pre otvorenie. Na prechádzanie použite " " alebo " ". a stlačte tlačidlo " " pre nastavenie času, režimu a teploty. Zobrazí sa nasledujúca stránka:


START	17 : 30
END	20 : 30
MODE	COOL
TEMP	20 °C
Návrat Nastavenia	

Príklad:

Šesť rozvrhov je stanovených :

NR	START	KONIEC	REŽIM	TEMP
T1	1:00	3:00	CWU	50°C
T2	7:00	9:00	OGRZ	28°C
T3	11:00	19:00	COOL	20°C
T4	13:00	13:00	OGRZ	28°C
T5	15:00	16:00	COOL	20°C
T6	18:00	23:30	CWU	50°C

Zariadenie potom bude fungovať nasledovne:

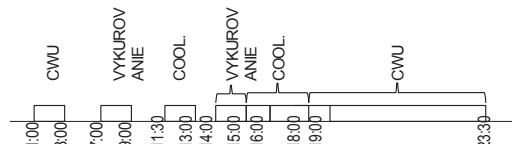

Rozvrh práce je nasledovný:

Hodina.	Prevádzka zariadenia
1 : 00	Režim TUV je povolený
3 : 00	Režim TUV je deaktivovaný
7 : 00	Režim HEAT je zapnutý
9 : 00	Režim HEAT je vypnutý
11 : 30	Režim COOLING je zapnutý
13 : 00	Režim COOLING je deaktivovaný
14 : 00	Režim HEAT je zapnutý
15 : 00	Režim COOL je zapnutý Režim HEAT je vypnutý
18 : 00	Režim TUV je povolený Režim COOLING je deaktivovaný
23 : 30	Režim TUV je deaktivovaný

2) Týždenný plán

Ak je zapnutá funkcia časovača a týždenný plán je vypnutý, platí neskoršie nastavenie.


>>> Prejdite na " " "Plán" "Plán zapnutia/vypnutia" "Týždenný plán". Stlačte " ", zobrazí sa nasledujúca stránka:

SUND.	PON.	WTO.	STREDA.	PO.	PIATOK.	SOBOTA.
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ďalšie informácie na Nastavenia						
Návrat						

Najprv vyberte dni v týždni. Pomocou tlačidiel " " alebo " " prechádzajte a stlačte tlačidlo " " na výber. " " selected (vybrané), " " deselected (nevybrané).

INFORMÁCIE

Keď chceme aktivovať funkciu TÝŽDENNÝ ROZVRH, musíme nastaviť aspoň dva dni.

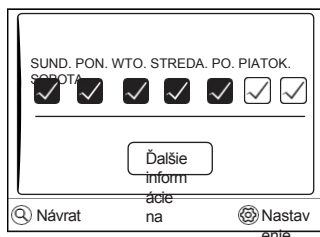

Λ Pomocou tlačidiel " " alebo " " prejdite na položku a stlačením tlačidla " " vyberte. Vo vyššie uvedenom príklade majú dni od nedele do štvrtka naplánovaný rovnaký týždenný plán. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

Nie.	spustenie	koniec	režim	temp	
1	01:00	03:00	CWU	50 °C	1 / 2
2	07:00	09:00	OGRZ	28 °C	
3	11:30	13:00	COOL	20 °C	


Návrat Vyberte OK

Nie.	spustenie	koniec	režim	temp	
4	14:00	16:00	OGRZ	28 °C	2 / 2
5	15:00	19:00	COOL	20 °C	
6	18:00	23:30	CWU	50 °C	

Návrat Vyberte OK


3) Vypnutie plánu

Prejsť na " " >> "Plán" "Zakázať plán". Stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

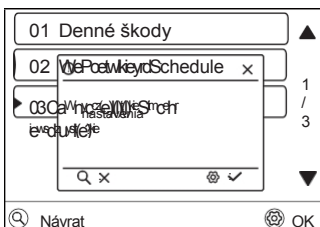

Stlačením tlačidla " " zrušíte plán. Ak chcete ukončiť funkciu deaktivácie rozvrhu, stlačte tlačidlo " ".

Ak je aktívny denný alebo týždenný plán, na domovskej stránke sa zobrazí ikona " ".

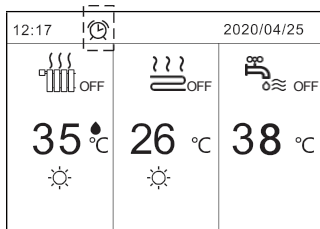

Ak je denný alebo týždenný plán zrušený, ikona " " z domovskej stránky zmizne.

1 INFORMÁCIE

Ak zmeníte TEMP. PRIETOK VODY, musíte resetovať ČASOVAČ/ TÝŽDENNÝ ROZVRH. na TEMP. alebo zmeníte TEMP. na TEMP. WATER FLOW.

ČASOVAČ alebo TÝŽDENNÝ PROGRAM je neaktívny, keď je aktívny izbový termostat

1 INFORMÁCIE

- ECO má najvyššiu prioritu, TIMER alebo TÝŽDENNÝ ČASOVÝ ROZVRH má druhú najvyššiu prioritu a SET TEMP. alebo WEATHER TEMP. WEATHER TEMPERATURE má najnižšiu prioritu.
- ČASOVÝ alebo TÝŽDENNÝ ROZVRH je nečinný, keď je aktivovaný režim ECO. ČASOVAČ alebo TÝŽDENNÝ ROZVRH sa aktivuje, keď je režim ECO vypnutý.
- ČASOVAČ a TÝŽDENNÝ ROZVRH majú toto samotná priorita. Platí funkcia nastavená neskôr. WEATHER TEMP. WEATHER TEMP. nezávisí od funkcie TIMER alebo WEEKLY TIMER.


1 INFORMÁCIE

Všetko o časových režimoch (DISINFEKCIA / ČERPADLO TUV / ČASOVAČ / TÝŽDENNÝ ROZVRH / REŽIM QUIET / HOME HOLIDAY), aktivácia/deaktivácia príslušnej funkcie sa môže aktivovať od času začiatku do času konca.


6.3.2 Dezinfekcia

Funkcia DISINFEKCIA eliminuje baktérie legionely. Pri tejto funkcii sa teplota v nádrži zvýši na 65 ~ 70 °C.

Prejsť na " " >> "Plán" "Nastavený čas. dezinfekcia". Stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

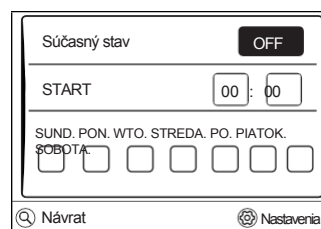


Λ Pomocou tlačidiel " " alebo " " prejdite do rozhrania aktuálneho stavu. Stlačením tlačidla " " vyberte možnosť OFF (VYPNUTÉ) alebo ON (ZAPNUTÉ). Ak je uvedené OFF, stlačením tlačidla " " spustíte dezinfekciu a potom stlačením tlačidla " " dezinfekciu vypnete. Λ Pomocou tlačidiel " " alebo " " môžete prechádzať a vstupovať do rozhrania. Stlačením tlačidla " " vstúpte do rozhrania na nastavenie času. Λ Pomocou tlačidiel " " alebo " " upravte parametre. Stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

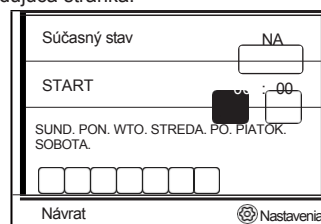

12:17		2020/04/25	
 OFF	 OFF	 OFF	
35 °C	26 °C	38 °C	
			



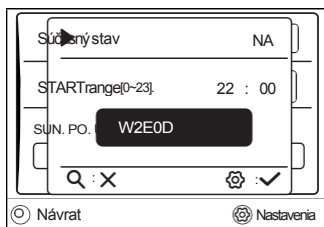

^V Pomocou tlačidiel " " alebo " " sa môžete posúvať a nastavovať. ⚙ Stlačte tlačidlo " ", zobrazí sa nasledujúca stránka:




6.3.3 Plán tichého režimu

Tichý režim slúži na stlmenie zvuku jednotky. Tým sa však zníži vykurovací/chladiaci výkon systému.

Prejdite na domovskú stránku a skontrolujte, či je zapnutý tichý režim. ⚙ Ak je tichý režim povolený, na domovskej stránke sa zobrazí symbol " ".

⚙ >> Prejdite na " " "Plán" > Plán tichého režimu".


⚙ Stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

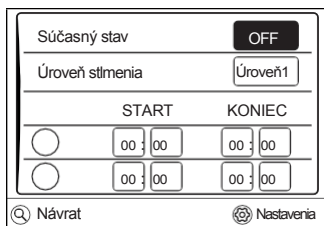


⚙ Pomocou " " vyberte možnosť ON alebo OFF.

Ak aktuálny stav indikuje OFF, časovač tichého režimu je neplatný.

⚙ Vyberte položku Mute Level (Úroveň stlmenia) a stlačte tlačidlo " ", potom vyberte položku Level 1 (Úroveň 1) alebo Level 2 (Úroveň 2). Zobrazí sa nasledujúca stránka:


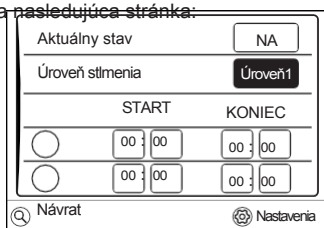


Úroveň 1

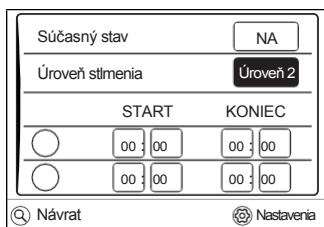

Úroveň 2

Môžete si prispôsobiť dva harmonogramy. ⚙ Prejdite na " ", stlačte " " a vyberte alebo zrušte výber.

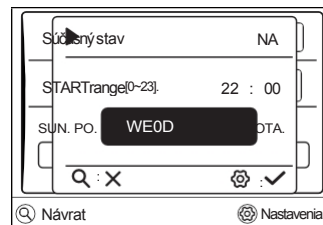
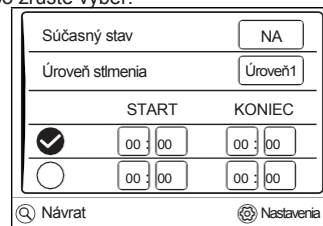


Ak nie je vybratá žiadna z týchto možností, tichý režim bude fungovať vždy. V opačnom prípade bude pracovať podľa s vybranou časovou možnosťou.



6.3.4 Cirkulačné čerpadlo TUV

Funkcia plánovania cirkulačného čerpadla TUV je navrhnutá tak, aby obnovila cirkuláciu teplej vody v okruhu, takže používateľ má takmer okamžite k dispozícii teplú vodu kdekoľvek v dome vo vopred stanovených časoch, a navyše zabráňuje vzniku odpadu v dôsledku zastavenia vody.

Prejsť na " " >>> "Plán" "Cirkulačné čerpadlo TUV". Stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

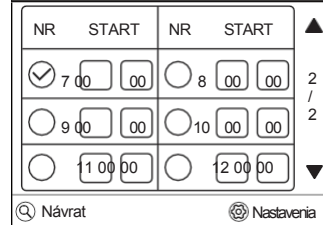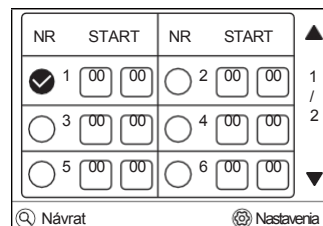

⚙ Prejdite na " ", stlačte " " pre výber alebo zrušenie výberu, (" " vybrané, " " nevybrané).

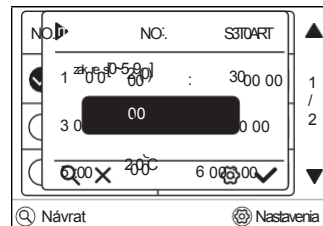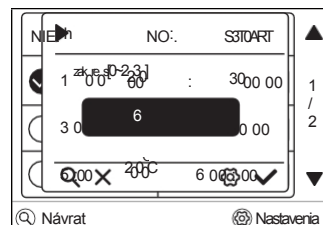

NR	START	NR	START	
✓	1 00 00	●	2 00 00	1 / 2
○	3 00 00	○	4 00 00	
○	5 00 00	○	6 00 00	

Λ Pomocou " " alebo " " môžete prechádzať a nastavovať parametre.


Napríklad: parameter "Čas chodu obehového čerpadla TUV" je nastavený na 30 minút.

Podľa nasledujúceho harmonogramu:

Nie.	START
1	6:00
2	7:00
3	8:00
4	9:00

Čerpadlo sa spustí tak, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:



Čerpadlo

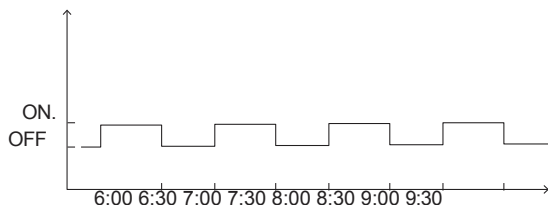

6.4 Nastavenia Wi-Fi

- Kábelový ovládač vykonáva inteligentné riadiace úlohy prostredníctvom integrovaného modulu, ktorý prijíma riadiace signály z aplikácie.
- Pred pripojením k sieti WLAN skontrolujte, či je smerovač vo vašom prostredí aktívny a či kábelový ovládač správne nadviazal spojenie s bezdrôtovým signálom.
- Počas procesu bezdrôtového pripojenia bude blikať ikona LCD " ", aby vás informovala, že sa pripájate k sieti. Po dokončení procesu bude ikona " " trvalo svietiť.

➡>Prejdite na " " "Nastavenia Wi-Fi". ➡>Stlačte tlačidlo " ".

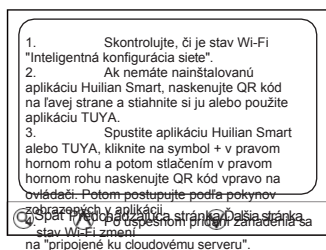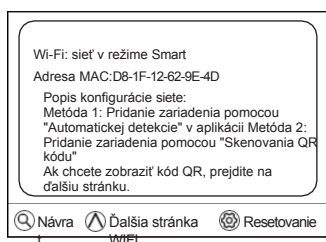




Návrat Predchádzajúca stránka

! POZNÁMKA

Produkty ROTENSO sú navrhnuté tak, aby fungovali s bežne dostupnými aplikáciami za predpokladu, že externými stranami. Za správne fungovanie týchto aplikácií zodpovedajú ich výrobcovia. Ak nájdete chyby, kontaktujte nás priamo s výrojom.

6.5 Parametre používateľa

Zoznam parametrov sa nachádza na štyroch stranách.

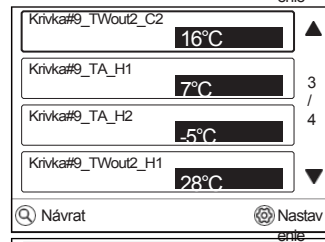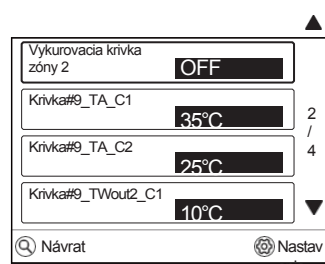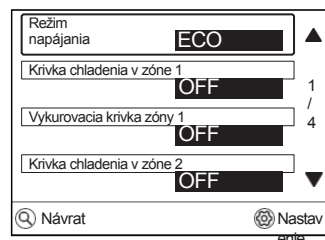

VNa posúvanie použite " " alebo " ".


6.5.1 NASTAVENIE VÝKONU

Na výber sú štyri režimy.

>Použite " " Používateľské parametre "Režim napájania". Stlačte tlačidlo " ".

Pomocou tlačidiel " " alebo " " prejdite na položku a stlačte tlačidlo " " na výber. V

Zobrazí sa nasledujúca stránka:

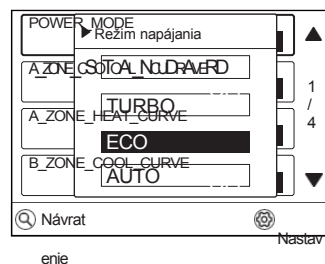

Skontrolujte, či je vybraný režim aktívny tak, že prejdete na domovskú stránku, ak sa na nej zobrazí " ", režim ECO je aktívny.


6.6 Chyby v histórii

Chybový kód sa používa na zobrazenie toho, kedy došlo k poruche alebo akcii, a zobrazuje význam tohto chybového kódu.

➔>Prejdite na " " "História chýb". ➔Stlačením tlačidla " " rozhrania historického vyhľadávania chýb. Zobrazí sa nasledujúca položka strana:



➔Stlačením tlačidla " " zobrazíte podrobnosti:

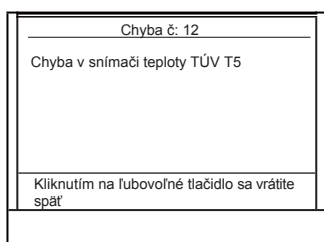


➔Ak chcete vymazať históriu chybových kódov, stlačením tlačidla " " ju vymažete. Zobrazí sa nasledujúca stránka:



6.7 Vynútená prevádzka ohrievača nádrže

Funkcia ohrevu vody v zásobníku sa používa na nútený ohrev vody v zásobníku elektrickým ohrievačom. V takejto situácii je potrebné chladenie alebo vykurovanie a systém tepelného čerpadla pracuje na chladenie alebo vykurovanie, ale stále existuje dopyt po teplej vode. Podobne, aj keď systém tepelného čerpadla zlyhá, môže sa na ohrev vody v zásobníku použiť funkcia TANK HEATER.

>Prejdite na "Q" "Vynútená prevádzka ohrievača nádrže". Stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

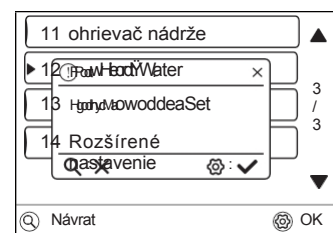


Použite " " vyberte možnosť OFF a použite " " na výber možnosti ON.

6.7 Teplá voda pre domácnosť

Režim ohrevu vody sa používa na nútený prechod systému do režimu ohrevu TUV.

Tepelné čerpadlo a zvyšovací ohrievač alebo prídavný ohrievač budú pracovať spoločne v režime TUV a požadovaná teplota TUV sa zmení na 60 °C.

➔>Prejsť na ">" " " "Režim ohrevu vody". ➔Stlačte " ", zobrazí sa nasledujúca stránka:

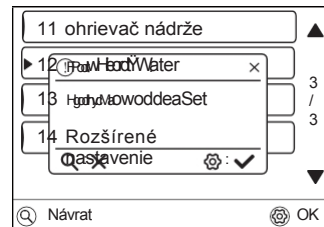

➔Pomocou " " vyberte možnosť OFF a pomocou " " vyberte možnosť ON.

1 INFORMÁCIE

Ak je stav prúdu vypnutý, HAP je neaktívny a ak je stav prúdu zapnutý, funkcia FAST DHW je funkčná.

6.9 Režim dovolenka

Môžete nastaviť dve možnosti:


1. Dovolenkový režim mimo domova
2. Režim Home holiday

6.9.1 Dovolenkový režim mimo domova

- Ak je povolený režim Dovolenka mimo domova, na domovskej stránke sa zobrazí symbol " ".

Funkcia dovolenky mimo domu zabráni vychladnutiu vášho domu, keď ste preč, a potom ho pred návratom zohreje.

➔Prejdite na " " ">" "Nastavenia režimu dovolenky" ">" "Režim dovolenky mimo domova". ➔Stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

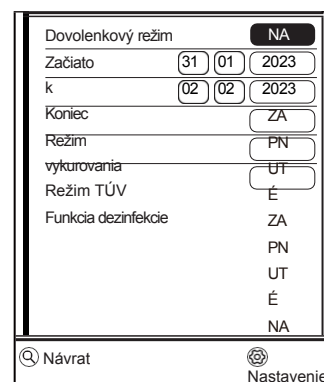

Príklad použitia: Odchádzate na zimu. Aktuálny dátum je 31.01.2023, teda o dva dni neskôr: 02.02.2023 je dátum odchodu.

- Ak sa nachádzate v nasledujúcej situácii: Za 2 odchádzate na 2 týždne v zime.
- Chcete ušetriť energiu, ale zároveň zabrániť tomu, aby váš dom zamrzol.

Môžete vykonať nasledujúce kroky:

1. Nakonfigurujte režim Dovolenka mimo domova s nasledujúcimi nastaveniami:
2. Aktivujte prázdninový režim.

Prejdite do režimu "Dovolenka". ➔Stlačením tlačidla " " vyberte položku

"YES" alebo
"NIE".

i INFORMÁCIE

- Ak je v dovolenkovom režime zapnutý režim TÚV, používateľom definovaný režim ODSTRÁNENIA je deaktivovaný.
- Ak je režim Dovolenka mimo domova zapnutý, časovač a týždenný plán sú NEAKTÍVNE.
- Ak je hodnota CURRENT STATUS OFF (vypnutý), režim dovolenky mimo domova je vypnutý.
- Ak je hodnota CURRENT STATUS zapnutá, je zapnutý režim dovolenky mimo domova.
- Dezinfekcia jednotky sa začne o 23:00 v posledný deň, ak je dezinfekcia zapnutá.
- V režime dovolenky mimo domova sú predtým nastavené klimatické krivky neplatné a po skončení režimu dovolenky sa krivky automaticky uvedú do platnosti.
- Nastavená teplota nefunguje v režime Dovolenka mimo domova, ale nastavená hodnota sa stále zobrazuje na domovskej stránke.

6.9.2 Režim Home holiday

Funkcia dovolenka doma sa používa na obchádzanie štandardných rozvrhov bez toho, aby ste ich museli meniť pre dovolenku strávenú doma.

- Počas dovolenky môžete doma používať dovolenkový režim implementáciu rôznych nastavení bez toho, aby ste museli upravovať svoje štandardné plány.

Obdobie	Ďalšie...
Pred a po dovolenke	sa použije vaša bežný harmonogram.
Počas sviatkov	budú vykonané prázdninové nastavenia.

- Keď je aktivovaný režim domácej dovolenky, na domovskej stránke sa zobrazí ikona " ".

Prejdite na " " "Nastavenia režimu dovolenky" "Dovolenka doma".

Stlačte " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka

Použitie funkcie

NA

Štart

31 01 2023

Koniec

02 02 2023

Plán

OK

Návrat

Nastavenie

Pomocou tlačidiel " " alebo " " prejdite na plán a stlačením tlačidla " " ho otvorte. Je možné nastaviť 6 časovačov.

Nie.	starý	koniec	režim	temp	
1	01:00	03:00	CWU	50 °C	1 / 2
2	07:00	09:00	OGRZ	28 °C	
3	11:30	13:00	COOL	20 °C	

Návrat
Vyberte
OK

Nie.	spuste nie	koniec	režim	temp	
4	14:00	16:00	OGRZ	28 °C	2 / 2
5	15:00	19:00	COOL	20 °C	
6	18:00	23:30	CWU	50 °C	

Návrat
Vyberte
OK

- Pred a po zvolenom dátume domácej dovolenky bude čerpadlo pracovať normálne podľa štandardných plánov.
- Keď odchádzate, šetríte energiu a zároveň zabraňujete zamrznutiu vášho domu.

i INFORMÁCIE

Ak zmeníte režim spotrebiča, musíte ukončiť režim "Dovolenka mimo domova" alebo režim "Dovolenka doma".

6.10 Pokročilé nastavenia

Prejdite na " " "História chýb", stlačte " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

Zadajte svoje heslo:

Pohyb kurzora

Potvrdiť

Je určený pre inštalátora alebo servisného technika. Táto funkcia NIE JE určená pre domácnosti.

Z tohto dôvodu sa vyžaduje ochrana heslom, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k nastaveniam služby.


Tabuľka 1 Krivka teploty okolia pre nastavenie nízkej teploty pre vykurovanie

T4	≤ -20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
2-T1S	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
3-T1S	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
4-T1S	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
5-T1S	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
6-T1S	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29
7-T1S	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28
8-T1S	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-T1S	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32
2-T1S	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31
3-T1S	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29
4-T1S	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28
5-T1S	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27
6-T1S	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26
7-T1S	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	25	25	25
8-T1S	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24

Tabuľka 2 Krivka teploty okolia pre nastavenie vysokej teploty pre vykurovanie

T4	≤ -20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52
2-T1S	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50
3-T1S	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	49
4-T1S	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47
5-T1S	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45
6-T1S	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	42
7-T1S	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40
8-T1S	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-T1S	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50
2-T1S	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48
3-T1S	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47
4-T1S	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
5-T1S	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43
6-T1S	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40
7-T1S	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38
8-T1S	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35

Krivka automatického vyrovňania je deviata krivka, vypočítaná podľa nasledujúceho :

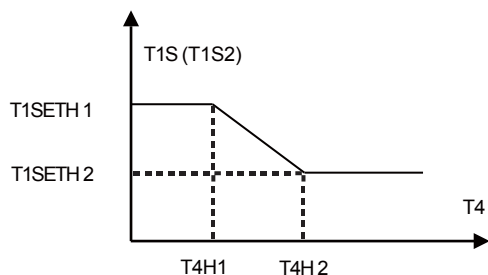

Podmienka: V nastaveniach regulátora vodičov, ak $T4H2 < T4H1$, prehodte ich hodnoty; ak $T1SETH1 < T1SETH2$, prehodte ich hodnoty.


Tabuľka 3 Krivka teploty okolia pre nastavenie nízkej teploty pre chladenie

T4	$< -10 \leq T4 \leq 15$	$< 15 \leq T4 \leq 22$	$< 22 \leq T4 \leq 30$	$30 \leq T4$
1- T1S	16	11	8	5
2- T1S	17	12	9	6
3- T1S	18	13	10	7
4 - T1S	19	14	11	8
5 - T1S	20	15	12	9
6- T1S	21	16	13	10
7- T1S	22	17	14	11
8- T1S	23	18	15	12

Tabuľka 4 Krivka teploty okolia pre nastavenie vysokej teploty chladenia

T4	$< -10 \leq T4 \leq 15$	$< 15 \leq T4 \leq 22$	$< 22 \leq T4 \leq 30$	$30 \leq T4$
1- T1S	20	18	17	16
2- T1S	21	19	18	17
3- T1S	22	20	19	17
4 - T1S	23	21	19	18
5 - T1S	24	21	20	18
6- T1S	24	22	20	19
7- T1S	25	22	21	19
8- T1S	25	23	21	20

Krivka automatického vyrovnania je deviatu krivku, vypočítaná podľa nasledujúceho :

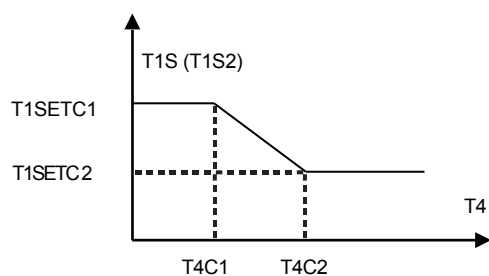

Podmienka: V nastaveniach drôtového regulátora, ak $T4C2 < T4C1$, prehodte ich hodnoty; ak $T1SETC1 < T1SETC2$, prehodte ich hodnoty.

Aktuálne verzie návodov na obsluhu nájdete na webovej stránke distribútora: thermosilesia.pl

- V tejto príručke sú podrobne opísané bezpečnostné opatrenia, na ktoré by ste mali byť počas prevádzky upozomení. V
- záujme zabezpečenia správneho servisu káblového ovládača si pred použitím zariadenia pozorne prečítajte tento
- návod. Po prečítaní si tento návod na obsluhu v budúcnosti pohodlne uschovajte.

OBSAH

1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	01
1.1 O dokumentácii	01
1.2 Pre používateľa	01
2 POHĽAD NA POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAVIE.....	02
2.1 Vzhľad káblového ovládača	02
2.2 Ikony stavu	02
3 POUŽÍVANIE DOMOVSKÝCH STRÁNOK.....	03
3.1 Počiatočný stav	03
3.2 Domovská stránka	03
4 ZÁKLADNÉ POUŽITIE	04
4.1 Nastavenie režimu prevádzky priestoru	04
4.2 Zapínanie a vypínanie ovládacích prvkov	04
4.3 Nastavenie teploty.....	05
4.4 Odomknutie obrazovky	06
4.5 Dotaz používateľa	06
5 ŠTRUKTÚRA MENU	07
5.1 Informácie o štruktúre ponuky	07
5.2 Prechod do štruktúry ponuky	07
5.3 Navigácia v štruktúre ponuky	07
6 OPERÁCIA.....	08
6.1 Nastavenie displeja	08
6.2 Nastavenie času a dátumu	08
6.3 Časovač	09
6.4 Nastavenie WIFI.....	12
6.5 Parametre používateľa	12
6.6 Chyba v histórii.....	13
6.7 Rýchly ohrev TÚV.....	13
6.8 ForceOpenTheat	13
6.9 Súbor prázdninových režimov	13
6.10 Pokročilé nastavenie	13

1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1.1 O dokumentácii

- Bezpečnostné opatrenia opísané v tomto dokumente sa týkajú veľmi dôležitých tém, starostlivo ich dodržiavajte.



NEBEZPEČENSTVO

Označuje situáciu, ktorá má za následok smrť alebo vážne zranenie.



NEBEZPEČENSTVO

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Označuje situáciu, ktorá môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.



NEBEZPEČENSTVO

RIZIKO POPÁLENIA

Označuje situáciu, ktorá by mohla mať za následok popálenie v dôsledku extrémne vysokých alebo nízkych teplôt.



NEBEZPEČENSTVO

Označuje situáciu, ktorá má za následok smrť alebo vážne zranenie.
Označuje situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo vážne zranenie.



POZOR

Označuje situáciu, ktorá môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.



POZNÁMKA

Označuje situáciu, ktorá môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.



INFORMÁCIE

Označuje užitočné tipy alebo ďalšie informácie.

1.2 Pre používateľa

- Ak si nie ste istí, ako jednotku ovládať, obráťte sa na svojho inštalatéra.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami, vrátane detí, so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.
Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s výrobkom nehrali.



POZOR

Prístroj NEOPLACHUJTE. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

- Jednotky sú označené nasledujúcim symbolom:




To znamená, že elektrické a elektronické výrobky nemožno miešať s netriedeným odpadom z domácností. NEPOKÚŠAJTE sa demontovať systém sami: demontáž systému, spracovanie chladiva, oleja a iných častí musí vykonať autorizovaný inštalatér a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi. Jednotky sa musia spracovať v špecializovanom spracovateľskom zariadení na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie vám poskytne váš inštalatér alebo miestny úrad.

- Umiestnenie na mieste mimo dosahu žiarenia.


2 POHĽAD NA POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAVIE

2.1 Vzhľad káblového ovládača

- Bezpečnostné opatrenia opísané v tomto dokumente sa týkajú veľmi dôležitých tém, starostlivo ich dodržiavajte.

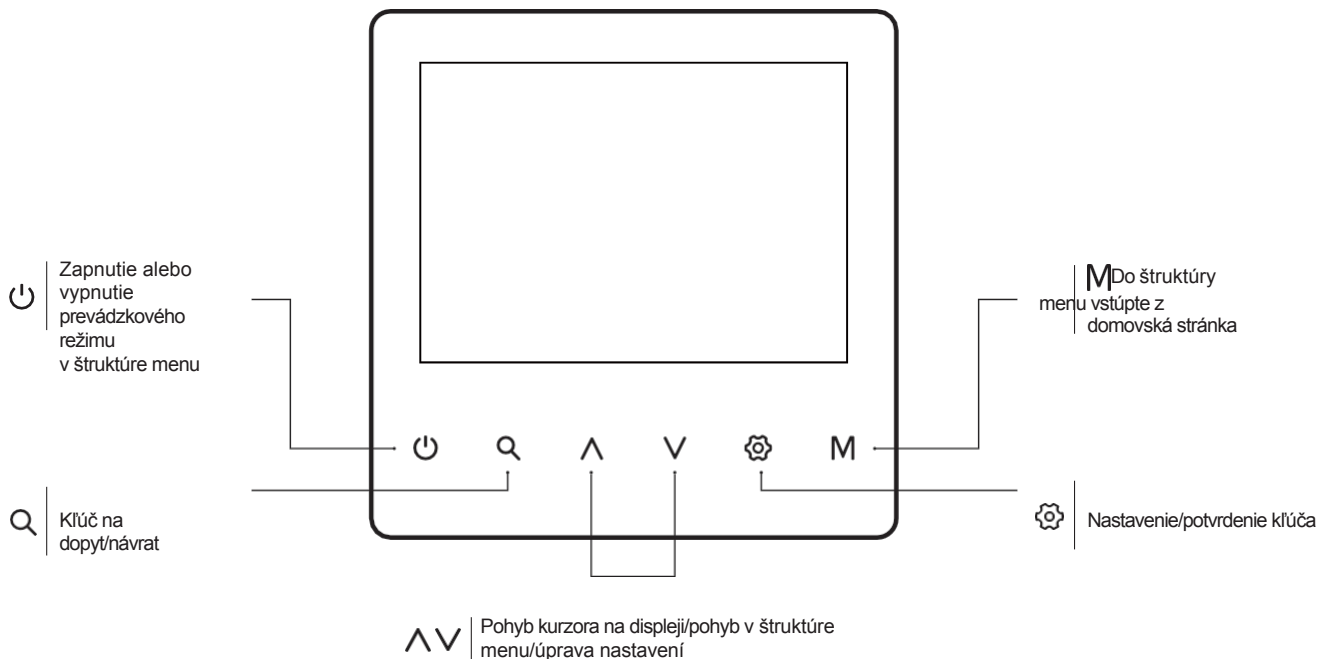

2.2 Ikony stavu

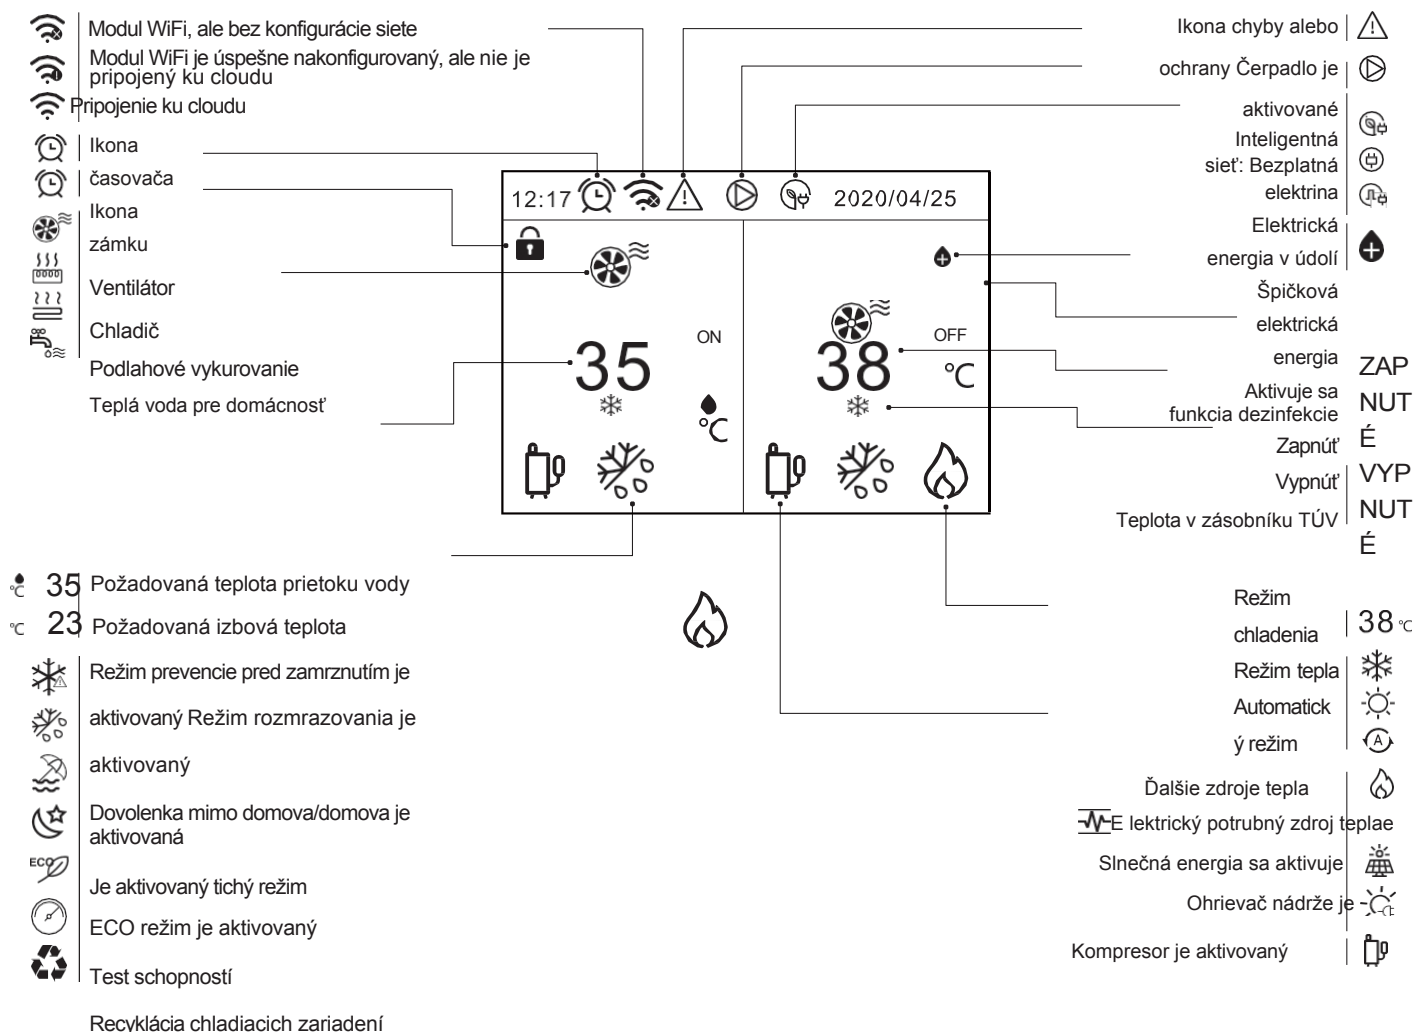

3 POUŽÍVÁNIE DOMOVSKÝCH STRÁNK

3.1 Počiatočný stav

Po zapnutí káblového ovládača sa automaticky zobrazí hlavná stránka.

Keď je podsvietenie úplne zapnuté, tlačidlo je v stave prebudenia a ovládanie tlačidla je v tomto čase platné.




3.2 Domovská stránka

Na domovských stránkach si môžete prečítať a zmeniť nastavenia, ktoré sú určené na každodenné používanie. Čo môžete vidieť arobiť na domovských stránkach, je popísané tam, kde je to vhodné. V závislosti od usporiadania systému môžu byť dispozícií nasledujúce domovské stránky:


- Prietok vody požadovanej teploty
- Požadovaná teplota v miestnosti
- Teplota teplej vody pre domácnosť

Úvodná stránka 1:

Ak je nastavenie káblového ovládača JEDNA ZÓNA.T1 a režim nastavenia je chladenie/vykurovanie alebo automatický režim.V režime vykurovania sa zobrazia nasledujúce stránky.Zobrazí sa domovská stránka 1:

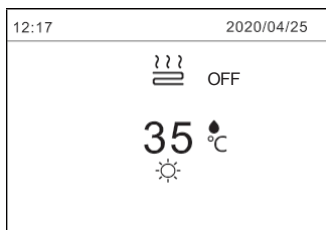

Ak je zapnutý REŽIM TÚV , zobrazí sa domovská stránka 1:

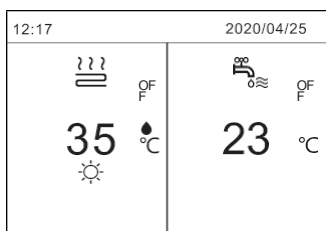


POZNÁMKA


Všetky obrázky v príručke slúžia na vysvetlenie, skutočné stránky na obrazovke sa môžu líšiť.

Úvodná stránka 2:

Ak je nastavenie káblového ovládača JEDNA ZÓNA.T a režim nastavenia je chladenie/vykurovanie alebo automatický režim.V režime vykurovania sa zobrazia nasledujúce stránky.Zobrazí sa domovská stránka 2:

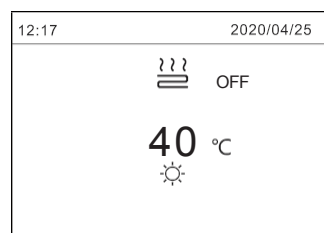


Ak je zapnutý REŽIM TÚV , zobrazí sa domovská stránka 2:

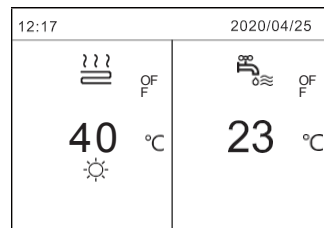


Úvodná stránka 3:

Ak je nastavenie káblového ovládača DUAL ZONE.T1 a režim nastavenia je chladenie/vykurovanie alebo automatický režim.V režime vykurovania sa zobrazia nasledujúce stránky.Zobrazí sa domovská stránka 3:

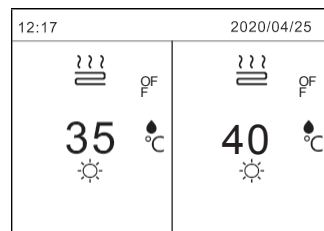


Ak je zapnutý REŽIM TÚV , zobrazí sa domovská stránka 3:

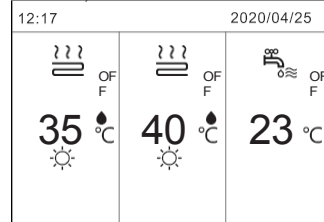


Úvodná stránka 4:

Ak je nastavenie káblového ovládača DUAL ZONE.T1&T a režim nastavenia je chladenie/vykurovanie alebo automatický režim.V režime vykurovania sa zobrazia nasledujúce stránky.Zobrazí sa domovská stránka 4:

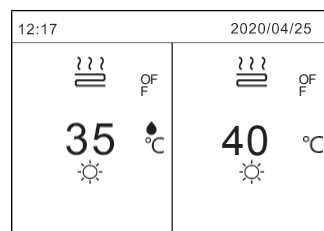


Ak je zapnutý REŽIM TÚV , zobrazí sa domovská stránka 3:

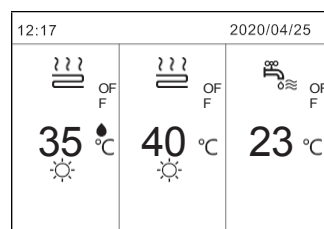

4 ZÁKLADNÉ POUŽITIE

4.1 Nastavenie režimu prevádzky priestoru

1) Nastavenie režimu prevádzky priestoru podľa rozhrania. M
Stlačte tlačidlo "M", zobrazí sa nasledujúca stránka:

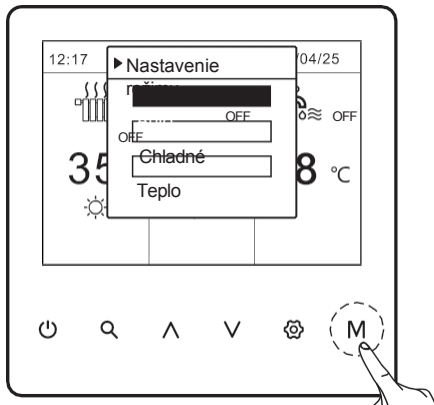

- 2) Na výber sú tri režimy vrátane automatického, chladiaceho a vykurovacieho režimu. Δ ∇ Na posúvanie použite tlačidlá " " , " " a na výber stlačte tlačidlo "M".
- 3) Prevádzkový režim nie je možné zmeniť.


Ak vyberiete...	Potom je režim prevádzky v priestore...
 AUTO	Automaticky sa mení softvérom na základe vonkajšej teploty (a v závislosti od nastavenia vnútornej teploty inštalatér) a zohľadňuje mesačné obmedzenia. Poznámka: Automatické prepínanie je možné len za určitých podmienok.
 COOL	Vždy režim chladenia
 HEAT	Vždy režim vykurovania

4.2 Zapínanie a vypínanie ovládacích prvkov

Na nasledujúcich stranách je zobrazené DUAL ONE.T1&T a režim TÚV je zapnutý.


4.1.1 Pomocou rozhrania zapnete alebo vypnete jednotku na vykurovanie alebo chladenie priestoru.

Δ ∇ Stlačte tlačidlo " " alebo " " na domovskej stránke, zobrazí sa čierny kurzor:

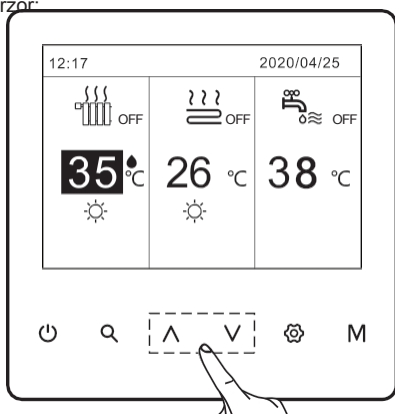

1) ∇ Keď je kurzor na strane teploty režimu prevádzky priestoru (vrátane režimu vykurovania , režimu chladenia , automatického režimu a typu TÚV), stlačte tlačidlo " " na zapnutie/vypnutie vykurovania alebo chladenia priestoru.


Ak je režim priestorovej prevádzky nastavený na OFF, zobrazia sa nasledujúce stránky:

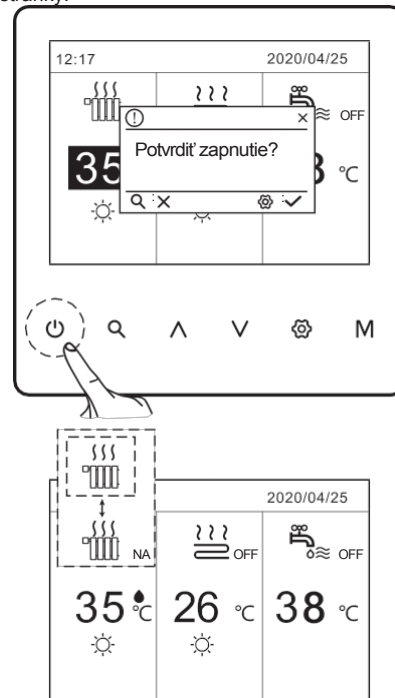


4.2.2 Pomocou izbového termostatu zapnete alebo vypnete jednotku na vykurovanie alebo chladenie priestoru.


Izbový termostat je nastavený na SET ONE ZONE.TA alebo DUAL ONE.T1&T (pozri "Domovská strana 2 alebo Domovská strana 4"). Izbový termostat ovláda zapnutie/vypnutie jednotky.

1) Δ ∇ Stlačte " " alebo " " na domovskej stránke, zobrazí sa čierny kurzor:

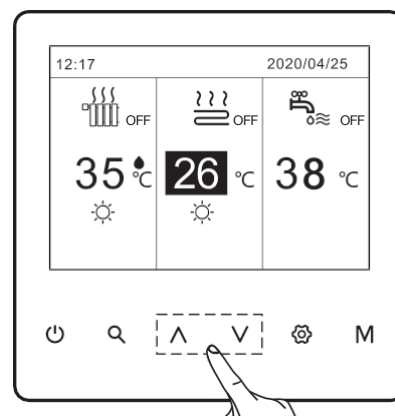


2) ∇ Stlačením tlačidla " " zapnete/vypnete .Ak je nastavený režim priestorovej prevádzky OFF, zobrazia sa nasledujúce stránky:

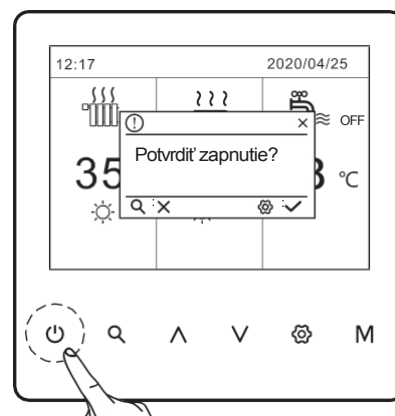


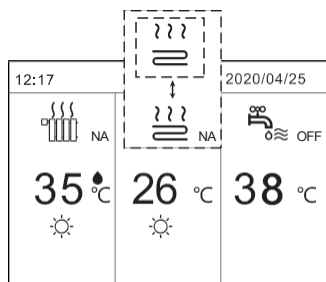


4.2.3 Pomocou rozhrania zapnite alebo vypnite jednotku na prípravu teplej vody.

ΛV1) Stlačte " " alebo " " na domovskej stránke, zobrazí sa čierny kurzor:

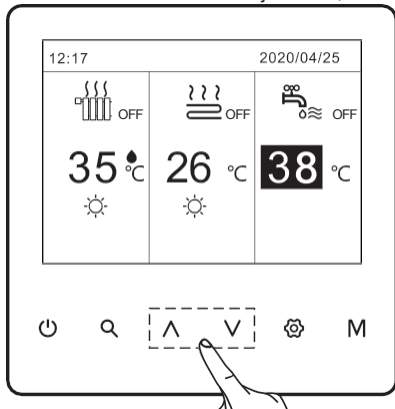


Keď sa kurzor nachádza na teplote režimu TUV. Stlačte " " pre zapnutie/vypnutie .ak je režim priestorovej prevádzky OFF, zobrazia sa nasledujúce stránky:


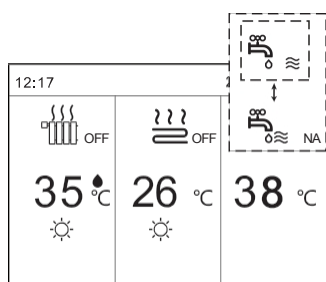
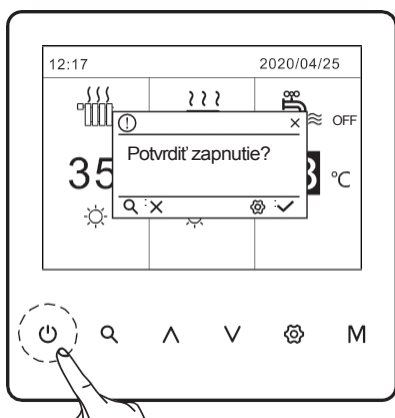


4.3 Nastavenie teploty

ΛVStlačte " " alebo " " na domovskej stránke, zobrazí sa čierny kurzor:

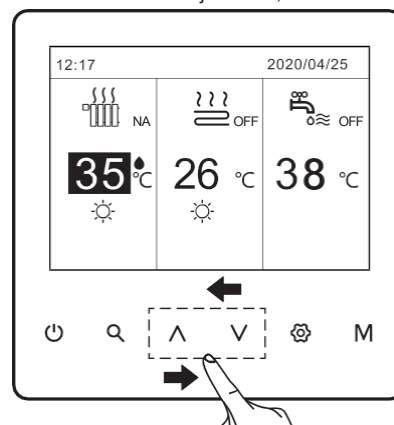


ΛV@Ak je kurzor na teplote, pomocou tlačidiel " " alebo " " vyberte a nastavte teplotu a potom stlačte tlačidlo " " na potvrdenie.

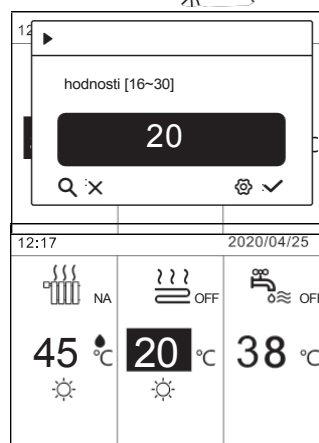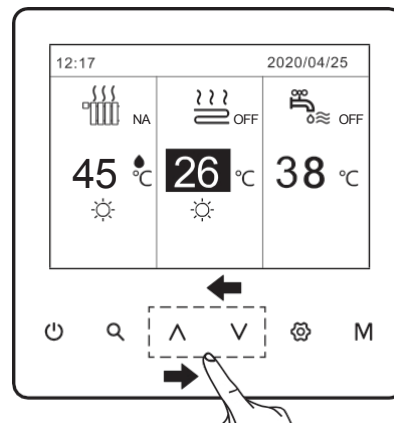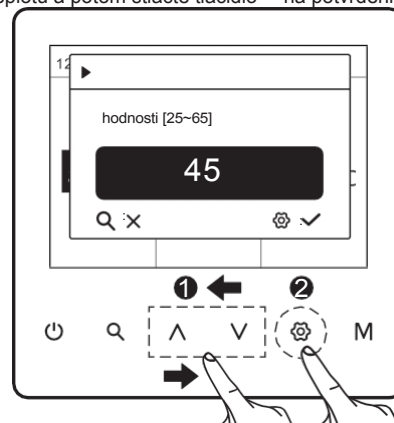

4.4 Odomknutie obrazovky

Ak je ikona na obrazovke, ovládač je uzamknutý. Zobrazí sa nasledujúca stránka:


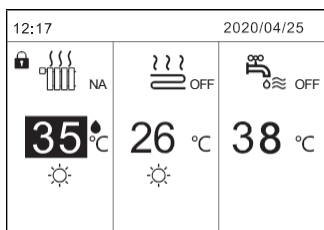


Stlačte " " na 2 sekundy, aby ste odblokovali ikonu .




zm

izne, rozhranie je možné ovládať.

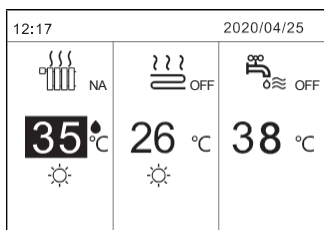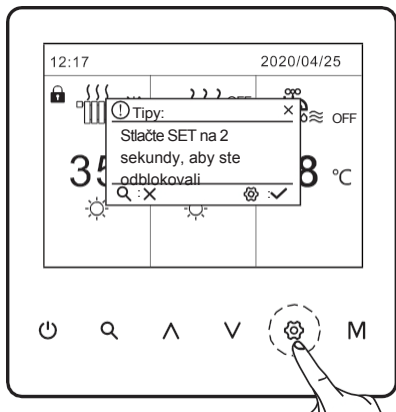


4.5 Dotaz používateľa

Stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

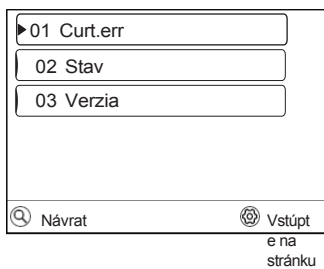


4.5.1 Curt.err

Prejdite na " " "01Curt.err". Stlačte " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

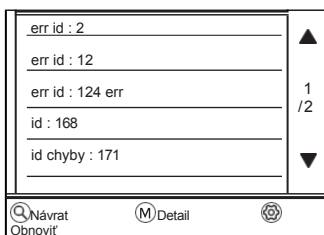

Stlačením tlačidla " " poruchu vynulujete. Ak nie je žiadna porucha, vráti sa do hlavného rozhrania; ak je porucha, bude sa naďalej zobrazovať aktuálna porucha.





Na posúvanie použite tlačidlá " " alebo " ", na zobrazenie podrobností o chybovom kóde stlačte tlačidlo " ":

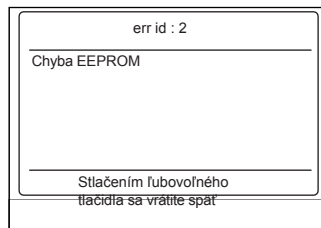

4.5.2 Stav

Prejdite na " " "02 Status". Stlačte " ". K dispozícii je päť strán pre prevádzkové parametre, ako je uvedené nižšie. Stlačte " " alebo " " pre kontrolu

prevádzkový parameter podriadených jednotiek v kaskádovom systéme.

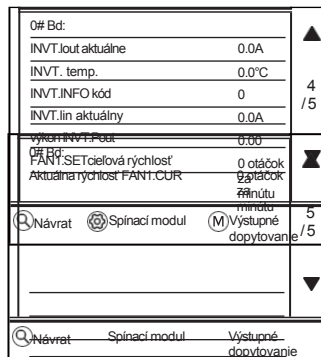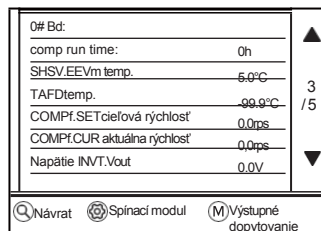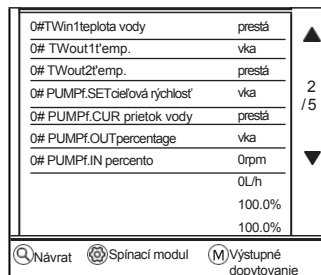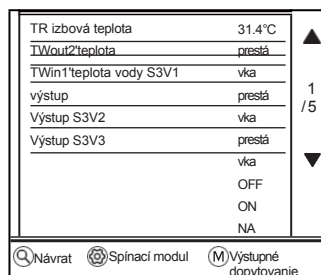


1 INFORMÁCIE

Parameter spotreby energie je voliteľný. Ak je niektorý parameter nie je v systéme aktivovaný, parameter sa zobrazí "prestávka". Výkon tepelného čerpadla je len referenčný, nepoužíva sa na posúdenie schopnosti jednotky. °C Presnosť snímača je ± 1 . Parametre prietoku sa vypočítajú podľa parametre chodu čerpadla, odchýlka je pri rôznych prietokoch rôzna, maximálna odchýlka je 15 %. Parametre prietoku sa vypočítavajú elektrických parametrov prevádzky čerpadla. Prevádzkové napätie je rôzne a odchýlka je Hodnota na displeji je 0, keď napätie nižšie ako 198 V.

4.5.3 Verzia

Na domovskej stránke stlačte tlačidlo "03 Verzia". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

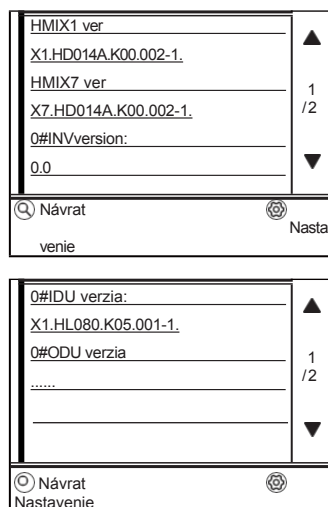

Na posúvanie a zobrazenie použite tlačidlá "▲" alebo "▼".

5 ŠTRUKTÚRA MENU





5.1 Informácie o štruktúre ponuky

Štruktúru menu môžete použiť na čítanie a konfiguráciu nastavení, ktoré NIE sú určené na každodenné používanie. Čo môžete vidieť a robiť v štruktúre menu, je popísané v príslušných prípadoch. Prehľad štruktúry menu.


5.2 Prechod do štruktúry ponuky

Na domovskej stránke stlačte tlačidlo "M".

Ak je zapnutý REŽIM TUV, zobrazí sa štruktúra menu :

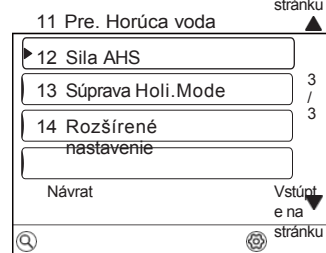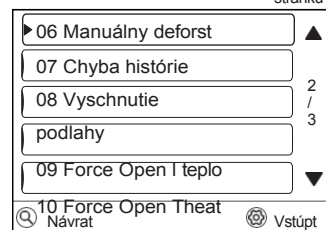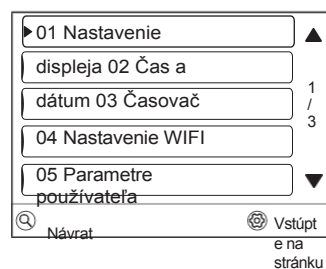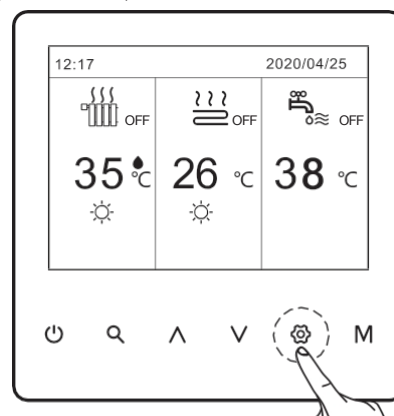

Ak je režim TUV vypnutý, zobrazí sa štruktúra menu :

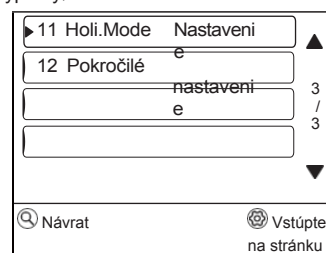

5.3 Navigácia v štruktúre ponuky

Na posúvanie použite "▲" alebo "▼".

6 OPERÁCIA

6.1 Nastavenie displeja

➤➤➤Prejdite na " 01 Nastavenie displeja ". Stlačte " " pre vstup. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

01 jazyk	Angličtina	▲
02 Jasná obrazovka	MID	1 / 3
03 Zámok obrazovky	Nepoužívať	▼
04 Čas na obrazovke	10min	
Návrat Konfigurácia		

05 kľúčový bzúčiak	Nepoužívať	▲
06 Napájanie led zapnuté	Nepoužívať	2 / 3
07 Citlivosť	HIGH	▼
08 Temp. cmpst.	0.0°C	
Návrat Konfigurácia		

09 Nastavenie zvuku alarmu	Len 10s	▲
		3 / 3
		▼
Návrat Konfigurácia		

➤➤➤Na posúvanie použite " " alebo " " a na zadanie použite " " .

6.1.1 Nastavenie jazyka

▲ Ak si chcete vybrať preferovaný jazyk. Použite " " alebo " " na posúvanie a vyber jazyka. Môžete si vybrať sedem jazykov. ▼

01 jazyk	Angličtina	▲
02 Jasná obrazovka	MID	1 / 3
03 Zámok obrazovky	Nepoužívať	▼
04 Čas na obrazovke	10min	
Návrat Konfigurácia		

01 jazyk	Angličtina	▲
02 Jasná obrazovka	MID	1 / 3
03 Zámok obrazovky	Nepoužívať	▼
04 Čas na obrazovke	10min	
Návrat Konfigurácia		

➤➤➤Stlačením tlačidla " " vstúpte do rozhrania reštartu. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

01 jazyk	Angličtina	▲
02 Jasná obrazovka	MID	1 / 3
03 Zámok obrazovky	Nepoužívať	▼
04 Čas na obrazovke	10min	
Návrat Konfigurácia		



Rozhranie sa reštartuje.

6.1.2 Nastavenie času obrazovky

➤➤➤Prejdite na " 01 Nastavenie displeja > 04 Čas obrazovky ". Stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

01 jazyk	Angličtina	▲
02 Jasná obrazovka	MID	1 / 3
03 Zámok obrazovky	Nepoužívať	▼
04 Čas na obrazovke	10min	
Návrat Konfigurácia		

➤➤➤tlačidiel " " alebo " " prejdite na položku a vyberte čas, stlačte tlačidlo " " .

01 jazyk	Angličtina	▲
02 Jasná obrazovka	MID	1 / 3
03 Zámok obrazovky	Nepoužívať	▼
04 Čas na obrazovke	10min	
Návrat Konfigurácia		

6.2 Nastavenie času a dátumu

Ak je nastavený čas šetriča obrazovky 10 minút a počas 10 minút sa nevykoná žiadna operácia s tlačidlom, obrazovka sa vypne a prejde do stavu spánku. V stave spánku sa dotknite ľubovoľného tlačidla alebo potiahnite rukou po obrazovke, čím prejdete do stavu prebudenia, a operácia s tlačidlom je v tomto platná.

6.2 Nastavenie času a dátumu

➤➤➤Prejdite na " 02 Čas a dátum ". Stlačte " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

Čas a dátum
2023 - 07 - 25
20 : 07 : 23
Návrat Konfigurácia

V tomto čase sa zobrazuje ako čas v reálnom čase a systém sa pravidelne spúšťa a zastavuje na základe tejto referencie. V Pomocou tlačidiel " " alebo " " môžete posúvať a nastavovať rok, mesiac, deň, hodinu a minútu.

6.3 Časovač

Prejdite na "03 Časovač". Stlačte " " pre vstup. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

►01 Časovač ONOFF
02 Časovač dezinfekcie
03 Tichý časovač
04 Harmonogram prípravy teplej vody
Návrat
Zadajte

Na posúvanie použite "alebo " a na zadanie použite " ".

6.3.1 Časovač ONOFF

Obsah ponuky Timer ONOFF je nasledovný:

- 1) Denný plán
- 2) Týždenný harmonogram
- 3) Zrušiť časovač

1) Denný plán

Ak je zapnutá funkcia týždenného plánu, časovač je vypnutý, platí neskoršie nastavenie. Ak je aktivovaný časovač, zobrazí sa na domovskej stránke.

NIE.	START	KONIEC	REŽIM	TEMP	
1	01:00	03:00	TÚV	50°C	1 / 2
2	07:00	09:00	HEAT	28°C	
3	11:30	13:00	COOL	20°C	

Návrat Vyberte Zadajte

NIE.	START	KONIEC	REŽIM	TEMP	
4	14:00	16:00	HEAT	28°C	2 / 2
5	15:00	19:00	COOL	20°C	
6	18:00	23:30	TÚV	50°C	

Návrat Vyberte Zadajte

Stlačením tlačidla " " vyberte alebo zrušte výber. (časovač je zvolený. časovač je nezvolený.) je možné nastaviť šesť časovačov.

Stlačením tlačidla " " vstúpte do rozhrania na nastavenie. Pomocou tlačidiel " " alebo " " prechádzajte a stlačte tlačidlo " " na nastavenie času, režimu a teploty. Zobrazí sa nasledujúca stránka:


START	17 : 30
END	20 : 30
MODE	COOL
TEMP	20°C
Návrat	Konfigurácia stránky

Príklad:

Šesť časovačov je nastavených takto:

NIE.	START	KONIEC	REŽIM	TEMP
T1	1:00	3:00	TÚV	50°C
T2	7:00	9:00	HEAT	28°C
T3	11:00	19:00	COOL	20°C
T4	13:00	13:00	HEAT	28°C
T5	15:00	16:00	COOL	20°C
T6	18:00	23:30	TÚV	50°C

Jednotka bude pracovať nasledovne:

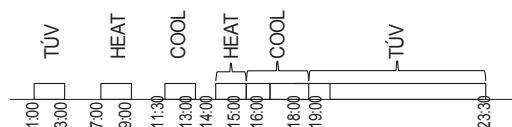

Prevádzka regulátora v nasledujúcom čase:

ČAS	Prevádzka riadiacej jednotky
1: 00	Režim TÚV je zapnutý
3: 00	Režim TÚV je vypnutý
7: 00	Režim vykurovania je zapnutý
9: 00	REŽIM VYKUROVANIA je vypnutý
11: 30	COOL MODE je zapnutý
13: 00	COOL MODE je vypnutý
14: 00	Režim HEAT MODE je zapnutý
15: 00	Režim COOL je zapnutý a režim HEAT je vypnutý
18: 00	Režim TÚV je zapnutý a režim CHLADENIA je vypnutý
23: 30	Režim TÚV je vypnutý

2) Týždenný plán

Ak je zapnutá funkcia časovača a týždenný plán je vypnutý, platí neskoršie nastavenie.

Prejsť na "03 Časovač 01 Časovač ONOFF 02 Týždenný plán". Stlačte tlačidlo " " na vstup. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

SUN.	PO.	ÚT.	STR.	ÚT.	PI.	SOBOTA.
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
NEXT						
Návrat	Konfigurácia stránky					

Najprv vyberte dni v týždni, ktoré chcete naplánovať. Pomocou tlačidiel " " alebo " " prejdite na položku a stlačením tlačidla " " vyberte alebo zrušte výber dňa. ☒ znamená, že deň je vybraný, " " znamená, že deň je nevybraný.

INFORMÁCIE

Keď chceme aktivovať funkciu TÝŽDENNÝ ROZVRH, musíme nastaviť aspoň dva dni.

✓ Použite " " alebo " " na nastavenie, stlačte " ". Nedeľa až štvrtok sú vybrané na naplánovanie a majú rovnaký Denný plán. Zobrazia sa nasledujúce stránky:

NIE.	START	KONIE	REŽIM	TEMP	
1	01:00	03:00	TÚV	50 °C	1 / 2
2	07:00	09:00	HEAT	28 °C	
3	11:30	13:00	COOL	20 °C	

Návrat Vyberte Zadajte

NIE.	START	KONIE	REŽIM	TEMP	
4	14:00	16:00	HEAT	28 °C	2 / 2
5	15:00	19:00	COOL	20 °C	
6	18:00	23:30	TÚV	50 °C	

Návrat Vyberte Zadajte

3) Zrušiť časovač

Prejsť na "01 Časovač" > "03 Zrušiť časovač". Stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

✓ Ak chcete zrušiť časovač, stlačte tlačidlo " ".

✓ Ak je aktivovaný denný plán alebo týždenný plán, na domovskej stránke sa zobrazí ikona " ".

✓ Ak je denný plán alebo týždenný plán zrušený, ikona " " na domovskej stránke zmizne.

i INFORMÁCIE

Ak zmeníte teplotu prietoku vody na teplotu v miestnosti alebo ak zmeníte teplotu v miestnosti na teplotu prietoku vody, musíte resetovať časovač/týždenný plán.

Časový alebo týždenný plán je neplatný, ak je aktivovaný izbový termostat.

i INFORMÁCIE

- Najvyššiu prioritu má ECO, druhú prioritu má TIMER alebo WEEKLY SCHEDULE a prednastavená teplota alebo WEATHER TEMP. SET má najnižšiu prioritu.
- Časový alebo týždenný plán je neplatný, keď je platný ECO. TIMER alebo WEEKLY SCHEDULE je aktivovaný, keď ECO nie je v prevádzke.
- ČASOVAČ a TÝŽDENNÝ ROZVRH majú rovnakú prioritu. Platí funkcia neskoršieho nastavenia. Funkcia WEATHER TEMP. SET nie je ovplyvnená nastavením funkcie TIMER alebo WEEKLY SCHEDULE.

i INFORMÁCIE

Všetko o položkách časového nastavenia (VYPÍNANIE / ČERPADLO TÚV / ČASOVAČ / TÝŽDENNÝ ROZVRH / TICHÝ REŽIM / PRÁZDNINY HOME), zapnutie/vypnutie príslušnej funkcie môže aktivovať od času spustenia do času ukončenia.

6.3.2 Časovač sterilizácie

°C Funkcia dezinfekčného časovača sa používa na ničenie legionel. V dezinfekčnej funkcii sa teplota v nádrži silno zvýši na 65 ~ 70.

✓>>Prejdite na " "03 Časovač" > "02 Časovač sterilizácie". Stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

✓ Pomocou tlačidiel " " alebo " " prejdite do rozhrania Aktuálny stav. Stlačením tlačidla " " vyberte možnosť OFF (VYPNUTÉ) alebo ON (ZAPNUTÉ). Ak je "OFF" (VYPNUTÉ), v tomto okamihu stlačte " " na spustenie dezinfekcie, potom stlačte " " na vypnutie dezinfekcie. Pomocou tlačidiel " " alebo " " prejdite do rozhrania START. Pomocou tlačidla " " vstúpte do rozhrania nastavenia času. pomocou tlačidiel " " alebo " " nastavte parametre. stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

12:17		2020/04/25	
 OFF	 OFF	 OFF	
35 °C	26 °C	38 °C	
			

a

^V@Pomocou tlačidiel " " alebo " " posúvajte a nastavujte dátum. Stlačte " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

6.3.3 Časovač Slient

Časovač Slient Timer sa používa na zníženie hlučnosti jednotky. Znižuje však aj vykurovací/chladiaci výkon systému.

- Prejdite na domovskú stránku a skontrolujte, či je aktivovaný tichý režim. 🕒 Ak je tichý režim aktivovaný, na domovskej stránke sa zobrazí symbol " ".
- 🕒 >> Prejsť na " " " "03 Časovač " "03 Časovač skazu ". 🕒 Stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

a

🕒 Pomocou " " vyberte možnosť ON alebo

OFF. Popis: Vyberte možnosť OFF (Zap.) a

vyberte možnosť OFF (Vyp.):

🕒 Ak je aktuálny stav vypnutý, časovač Slient Timer je neplatný. keď vyberiete úroveň Silent a stlačením tlačidla " " vyberiete úroveň 1 alebo úroveň 2. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

Úroveň 1 00 : 00

a

Úroveň 2

K dispozícii sú dva časovače na nastavenie. 🕒 Presuňte sa na " " 🕒, stlačte " " pre výber alebo zrušenie výberu. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

a

Ak sú oba časy nevybrané, tichý režim bude fungovať vo všetkých časoch. V opačnom prípade bude fungovať podľa času.

6.3.4 Čerpadlo TÚV

Funkcia Rozvrh TÚV sa používa na vrátenie vody z vodnej siete. 🕒 Prejdite na " " > " " > "03 Časovač " > "04 Čerpadlo TÚV ". 🕒 Stlačte tlačidlo " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

🕒

Presunúť na " " 🕒, stlačte " " pre výber alebo zrušenie výberu. (časovač je vybraný. časovač je odpojený.)

NIE.	START	NO.	START
✓ 1	00 00	● 2	00 00
○ 3	00 00	○ 4	00 00
○ 5	00 00	○ 6	00 00

1 / 2

⏪ Návrát ⏩ Konfigurácia stránky

AVPomocou " " alebo " " môžete posúvať a upravovať parametre.


Napríklad: nastavili ste parameter o Pláne TUV.ČAS BEHU ČERPADLA je 30 minút.

Nastavte takto:

NIE.	START
1	6:00
2	7:00
3	8:00
4	9:00

PUMPA bude pracovať nasledovne:

PUMPA

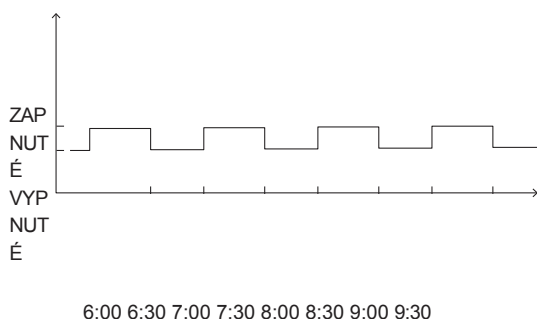

6.4 Nastavenie WIFI

- Kábelový ovládač realizuje inteligentné riadenie pomocou zabudovaného modulu, ktorý prijíma riadiaci signál z APP.
- Pred pripojením siete WLAN skontrolujte, či je router vo vašom prostredí aktívny, a uistite sa, že je kábelový ovládač dobre pripojený k bezdrôtovému signálu.
- Počas procesu bezdrôtovej distribúcie bliká ikona LCD " ", ktorá signalizuje, že sa sieť nasadzuje. Po dokončení procesu bude ikona " " stále svietiť.

⊗⊗Prejdite na "04 Nastavenie WIFI". Stlačte " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

Stav WIFI: kongruencia siete v inteligentnom režime

Adresa MAC: D8-1F-12-62-9E-4D

Ako pridať zariadenie: 1:
Kliknite na položku "Pridať zariadenie" v aplikácii

2: použite aplikáciu na naskenovanie QR na pridanie zariadenia, kliknite na tlačidlo

⏪ Návrát ⏩ Nasledujúca stránka

⏪ Návrát ⏩ Resetovanie WIFI

1. Uistite sa, že stav wifi je v režime "Inteligentná konfigurácia".

2. Ak aplikácia Huilian Smart nie je nainštalovaná v inteligentnom mobilnom telefóne, naskenujte QR kód na ľavej strane a stiahnite si ju.

3. Vstúpte do aplikácie Huilian Smart, kliknite na "+" v pravom hornom rohu, kliknite na pravý horný roh a QR kód vpravo a postupujte podľa pokynov vo vyskakovacom okne, aby ste pridať

⏪ Návrát ⏩ Prejdite na prídanie stavu wifi zmeny pripojený ku cloudovému serveru.

⏪ Návrát ⏩ Predchádzajúca stránka

⏪ Návrát ⏩ Predchádzajúca stránka

POZOR

Produkty ROTENSO sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s bežne dostupnými aplikáciami poskytovanými externými subjektmi.
Za správne fungovanie týchto aplikácií zodpovedajú ich vývojári. Ak nájdete nejaké chyby, obráťte sa priamo na vývojára.

6.5 Parametre používateľa

Parameter je zobrazený na štyroch stranách:

POWER_MODE ECO 1 / 4

A_ZONE_COOL_CURVE OFF

A_ZONE_HEAT_CURVE OFF

B_ZONE_COOL_CURVE OFF

⏪ Návrát ⏩ Konfigurácia

B_ZONE_HEAT_CURVE ECO 2 / 4

C#9_TA_C1 35°C

C#9_TA_C2 25°C

C#9_TWout2_C1 10°C

⏪ Návrát ⏩ Konfigurácia

C#9_TWout2_C2 16°C 3 / 4

C#9_TA_H1 7°C

C#9_TA_H2 -5°C

C#9_TWout2_H1 28°C

⏪ Návrát ⏩ Konfigurácia

C#9_TWout2_H2 35°C 4 / 4


00#UNIT NA

⏪ Návrát SKUPINA:1 ⏩ Konfigurácia stránky

AVPomocou " " alebo " " môžete posúvať a upravovať parametre.

6.5.1 REŽIM POWE

K dispozícii sú štyri režimy zobrazenia. ⊗⊗Prejdite na " " > "05 User parameters" "POWER MODE". ⊗⊗Stlačte tlačidlo " ". pomocou tlačidiel " " alebo " " rolujete a stlačte tlačidlo " " na výber. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

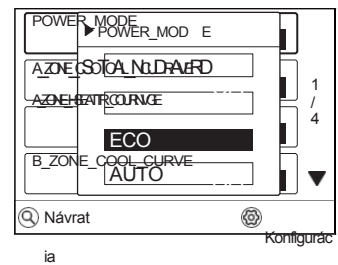

ia

Prejdite na domovskú stránku a skontrolujte, či je aktivovaný tichý režim. Ak je aktivovaný režim ECO, " " sa zobrazí na domovskej stránke.


6.6 Chyba histórie

Chybový kód sa používa na zobrazenie času, keď sa vyskytne chyba alebo operácia, a na zobrazenie priemeru chybového kódu.


➡➡➡Prejdite na " " "07 His err". Stlačením " " vstúpite do rozhrania pre vyhľadávanie historických chýb. Zobrazí sa nasledujúca stránka:



➡➡➡Stlačením tlačidla " " zobrazíte podrobnosti o chybovom kóde:

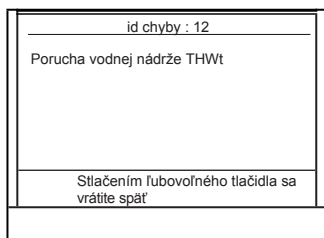


➡➡➡Ak chcete vymazať kódy chýb z histórie, stlačte tlačidlo " " na vymazanie. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

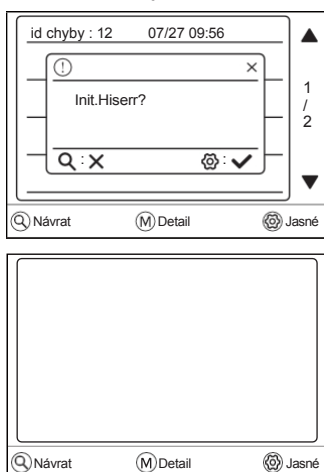

6.7 Vynútiť ohrievač nádrže

Funkcia ohrievača zásobníka slúži na to, aby ohrievač zásobníka ohrieval vodu v zásobníku. V rovnakej situácii je potrebné chladenie alebo vykurovanie a systém tepelného čerpadla pracuje na chladenie alebo vykurovanie, avšak stále existuje dopyt po teplej vode. Aj v prípade, že systém tepelného čerpadla zlyhá, môže sa na ohrev vody v zásobníku použiť ohrievač TANK HEATER.

Prejsť na ">" "13 ForceOpenTheat". Stlačte " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

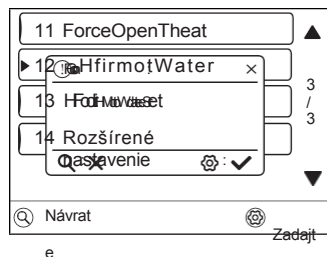


Použite ➡➡➡ vyberte možnosť OFF a tlačidlom " " vyberte možnosť ON.

6.7 Sila horúcej vody

Funkcia For.HotWater sa používa na vynútenie prevádzky systému v režime TUV.

°CTepelné čerpadlo a prídavný ohrievač alebo doplnkový ohrievač budú pracovať pre režim TUV spoločne a požadovaná teplota TUV sa zmení na 60.

➡➡➡Prejsť na ">" "14 Pre.Teplá voda ". ➡➡➡Stlačte " ", zobrazí sa nasledujúca stránka:

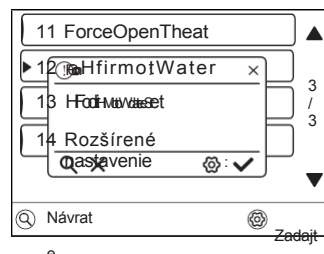

➡➡➡ tlačidla " " vyberte možnosť OFF a tlačidla " " vyberte možnosť ON.

1 INFORMÁCIE

Ak je hodnota CURRENT STATE OFF, funkcia FAST DHW je neplatná, a ak je hodnota CURRENT STATE ON, funkcia FAST DHW je účinná. Funkcia FAST DHW je raz účinná.

6.9 Súbor prázdninových režimov

K dispozícii sú dva režimy nastavenia.


- 1) Dovoľka ďaleko
- 2) Dovoľka Home

6.9.1 Dovoľka ďaleko

- ➡➡➡Ak je aktivovaný prázdninový režim, zobrazí sa na domovskej stránke.

Funkcia dovolenky sa používa na zabránenie zamrznutiu v zime počas vonkajšej dovolenky a na vrátenie jednotky pred koncom dovolenky.

➡➡➡Prejdite na " " "13 Holi.ModeSet"> "01 Holiday Away". ➡➡➡Stlačte " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

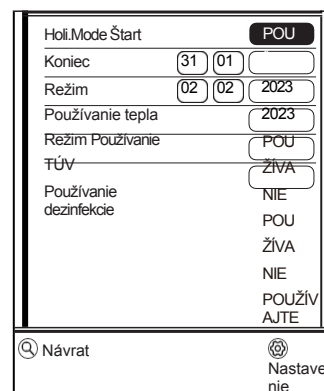

Príklad použitia: Aktuálny dátum je 2023-01-31, o dva dni neskôr je 2023-02-02, to je dátum začiatku dovolenky.

- Ak ste v nasledujúcej situácii: Za 2 dni odchádzate v zime na 2 týždne preč.

- Chcete ušetriť energiu, ale zároveň zabrániť zamrznutiu domu.

Potom môžete urobiť nasledujúce kroky:

- 1) Nakonfigurujte dovolenku preč nasledujúce nastavenia:
- 2) Aktivujte prázdninový režim.

➡➡➡Prejdite "HoiMode". Stlačte " " a vyberte "USE" alebo "UNUSE".

INFORMÁCIE

- Ak je režim TUV v režime dovolenky zapnutý, dezinfekcia nastavená používateľom je neplatná.
- Ak je zapnutý režim dovolenky, Časovač a týždenný plán sú neplatné okrem ukončenia.
- Ak je stav CURRENT STATE vypnutý, HOLIDAY AWAY je vypnutý.
- Ak je aktuálny stav zapnutý, je zapnutá funkcia HOLIDAY AWAY.
- Dezinfekcia jednotky o 23:00 posledného dňa, ak je zapnutá funkcia dezinfekcie.
- V režime dovolenky mimo domova sú predtým nastavené klimatické krivky neplatné a po skončení režimu dovolenky mimo domova sa krivky automaticky nastavujú.
- Prednastavená teplota je v režime dovolenky neplatná, ale prednastavená hodnota sa stále zobrazuje na hlavnej stránke.

6.9.2 Dovolenkový domov

Funkcia dovolenky doma slúži na odchýlenie sa od bežných plánov bez toho, aby ste ich museli meniť počas dovolenky doma.

- Počas dovolenky môžete využiť dovolenkový režim a odchýliť sa od bežných plánov bez toho, aby ste ich museli meniť.

Obdobie	Potom...
Pred dovolenkou a po nej	Použijú sa vaše bežné rozvrhy.
Počas dovolenky	Použijú sa nakonfigurované nastavenia dovolenky.

-  Ak je aktivovaný prázdninový domáci režim, zobrazí sa na domovskej stránke.

 Prejdite na " " > "13 Holi.ModeSet" > "01 Holiday Home".  Stlačte " "

. Zobrazí sa nasledujúca stránka:

Používanie

POU

funkcie Start

(31) (01)

Časov

(02) (02) 2023

ač

2023

ukonč

Vstúpte na stránku

enia

Návrat

Nastavte

nie

 Pomocou "alebo" " " rolujte a nastavujte. Potom prejdite na položku Časovač a stlačte " " na vstup. je možné nastaviť šesť časovačov.

NIE.	START	KONIE C	REŽIM	TEMP	
1	01:00	03:00	TUV	50 °C	1 / 2
2	07:00	09:00	HEAT	28 °C	
3	11:30	13:00	COOL	20 °C	

 Návrat
  Vyberte
  Zadajte

NIE.	START	KONIE C	REŽIM	TEMP	
4	14:00	16:00	HEAT	28 °C	2 / 2
5	15:00	19:00	COOL	20 °C	
6	18:00	23:30	TUV	50 °C	

 Návrat
  Vyberte
  Zadajte

- Pred dovolenkou a po nej sa bude používať váš bežný rozvrh.
- Počas dovolenky ušetríte energiu a predídete zamrznutiu domu.

INFORMÁCIE

Ak zmeníte prevádzkový režim jednotky, musíte ukončiť funkciu Holiday away alebo Holiday home.

6.10 Pokročilé nastavenie

 >  Prejdite na " " > "14 Chyba histórie ". Stlačte " ". Zobrazí sa nasledujúca stránka:

Zadanie hesla

Pohyb kurzora

Potvrdiť

Používa sa pre inštalátora alebo servisného technika. Nie je podmienené, aby majiteľ domu menil nastavenia pomocou tohto menu.

Z tohto dôvodu sa vyžaduje ochrana heslom, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k nastaveniam služby.

Tabuľka1 Krivka teploty prostredia pri nastavení nízkej teploty pre vykurovanie


T4	≤ -20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
2-T1S	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
3-T1S	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
4-T1S	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32
5-T1S	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31
6-T1S	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29
7-T1S	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28
8-T1S	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-T1S	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32
2-T1S	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31
3-T1S	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29
4-T1S	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28
5-T1S	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27
6-T1S	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26
7-T1S	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	25	25	25
8-T1S	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24

Tabuľka2 Krivka teploty prostredia pri nastavení vysokej teploty pre vykurovanie

T4	≤ -20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1-T1S	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52
2-T1S	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50
3-T1S	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	49
4-T1S	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47
5-T1S	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45
6-T1S	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	42
7-T1S	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40
8-T1S	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	37
T4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	≥ 20	
1-T1S	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50
2-T1S	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48
3-T1S	49	49	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47
4-T1S	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
5-T1S	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43
6-T1S	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40
7-T1S	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38
8-T1S	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35

Krivka automatického nastavenia

Krivka automatického nastavenia je deviatu krivku, toto je výpočet:

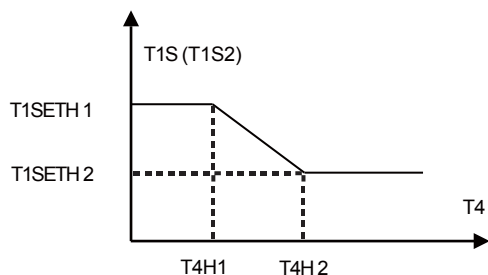

Stav: Pri nastavovaní káblového ovládača, ak $T4H2 < T4H1$, vymeňte ich hodnoty; ak $T1SETH1 < T1SETH2$, vymeňte ich hodnoty.

Tabuľka3 Krivka teploty prostredia pri nastavení nízkej teploty chladenia


T4	$< -10 \leq T4 \leq 15$	$< 15 \leq T4 \leq 22$	$< 22 \leq T4 \leq 30$	$30 \leq T4$
1- T1S	16	11	8	5
2- T1S	17	12	9	6
3- T1S	18	13	10	7
4- T1S	19	14	11	8
5- T1S	20	15	12	9
6- T1S	21	16	13	10
7- T1S	22	17	14	11
8- T1S	23	18	15	12

Tabuľka4 Krivka teploty prostredia pri nastavení vysokej teploty chladenia

T4	$< -10 \leq T4 \leq 15$	$< 15 \leq T4 \leq 22$	$< 22 \leq T4 \leq 30$	$30 \leq T4$
1- T1S	20	18	17	16
2- T1S	21	19	18	17
3- T1S	22	20	19	17
4- T1S	23	21	19	18
5- T1S	24	21	20	18
6- T1S	24	22	20	19
7- T1S	25	22	21	19
8- T1S	25	23	21	20

Krivka automatického nastavenia

Krivka automatického nastavenia je deviatu krivku, toto je výpočet:

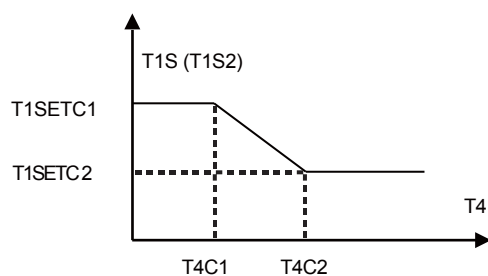

Stav: Pri nastavovaní káblového ovládača, ak $T4C2 < T4C1$, potom vymeňte ich hodnoty; ak $T1SETC1 < T1SETC2$, potom vymeňte ich hodnoty.

Aktuálne verzie používateľských príručiek nájdete na webovej stránke distribútora: thermosilesia.pl

e-mailinfo@rotenso.com



PEČIATKA INŠTALATÉRA

UM/RO/PC/HE/CON/PL EN/20230927

www.rotenso.com